



FZN 2505-E

---

# Elektromos sövénynyíró olló

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**Köszönjük, hogy cégünk elektromos sövénynyíró ollójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg, hogy később bármikor újraolvashassa.**

## TARTALOM

KÉPMELLÉKLET	2
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK	46
Fontos biztonsági figyelmeztetések	
Csomagolás	
Használati útmutató	
2. A GÉPEN TALÁLHATÓ CÍMKÉK UTASÍTÁSAINAK ISMERTETÉSE	47
3. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS TARTALMA	48
4. AZ ELEKTROMOS SÖVÉNNYÍRÓ OLLÓ ALKALMAZÁSI	48
5. TERÜLETE	48
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	
6. KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	52
7. ALKALMAZÁSI TERÜLET	54
8. A GÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA	54
9. ÜZEMBE HELYEZÉS	54
10. SÖVÉNNYÍRÁS	55
11. TÁROLÁS	55
12. KARBANTARTÁS	56
13. MŰSZAKI ADATOK	56
14. MIT TEGYEK, HA...	57
15. MEGSEMMISÍTÉS	58
JÓTÁLLÁSI JEGY, JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK	74 - 75

# 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

## Fontos biztonsági figyelmeztetések


- \* Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.
- \* A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
- \* Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás áramütéshez, tűzhez és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

## Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért újrahasznosítás céljával leadható.

## Használati útmutató

Mielőtt megkezdene a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

 **Megjegyzés:** Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési és javítási utasításokat is tartalmaz.

**A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében felmerült sérülésekért vagy károkért.**

## 2. A GÉPEN TALÁLHATÓ CÍMKÉK UTASÍTÁSAINAK ISMERTETÉSE



FIGYELEM!



Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és jegyezze meg az egyes kezelőszervek szerepét.



Ha a tápkábel megsérülne, vagy véletlenül elvágná, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a dugaljából.



Ne tegye ki eső hatásának. Esős időben ne hagyja szabad ég alatt a terméket.




Használjon szem- és fülvédőt.

## 3. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS TARTALMA

### A gép bemutatása (lásd az 1. képet)

- 1 Vágókés
- 2 Védőburkolat
- 3 Első markolat kapcsolóval
- 4 Hátsó markolat kapcsolóval
- 5 Kábeltartó
- 6 A hátsó fogantyú a kapcsolóval

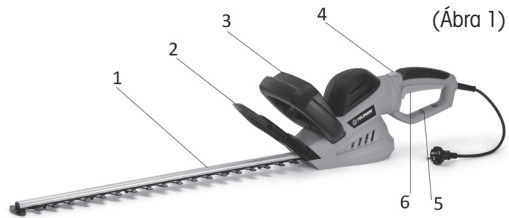

(Ábra 1)

### A csomagolás tartalma

- \* Elektromos olló
- \* Olló védőtok
- \* útmutató
- \* Jótállási jegy

## 4. AZ ELEKTROMOS SÖVÉNNYÍRÓ OLLÓ ALKALMAZÁSI TERÜLETE

### Rendeltetésszerű használat

- \* Az elektromos sövényíró olló magánkertek és telkek élő sövényeinek, bokrainak, talajtakaró növényzetnek vágására szolgál. Az elektromos olló helyes használatának előfeltétele e használati útmutató rendelkezéseinek betartása.

**⚠ FIGYELEM!** Balesetveszély! Az elektromos olló nem használható fűves területek/fűves szegélyek nyírására, sem komposztálásra szánt hulladék aprítására.

## 5. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- ⚠ FIGYELEM!** Biztonsági okokból kifolyólag ezt az elektromos ollót nem használhatják 16 éven aluli személyek, sem olyan felhasználók, akik nem ismerkedtek meg e használati útmutató tartalmával. Az elektromos sövényíró ollót korlátozott fizikai vagy szellemi képességű személyek kizárólag felügyelet alatt, vagy felelős személy utasításainak megfelelően használhatják.

- ⚠ **FIGYELEM!** Helytelen használat esetén a termék veszélyes lehet. A termék biztonságos használata érdekében be kell tartani a figyelmeztetéseket és biztonsági rendelkezéseket. A felhasználó felel a jelen használati útmutatóban, valamint a terméken feltüntetett figyelmeztetések és utasítások betartásáért. Ha a gyártó által mellékelte védőburkolatok nincsenek helyesen felhelyezve, ne használja a terméket.
- ✿ Védőszemüveg használata ajánlott.
- ✿ Az elektromos szerszámok használatára vonatkozó általános figyelmeztetések.
- ⚠ **FIGYELEM!** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
- ⚠ **FIGYELEM!** A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet, súlyos személyi sérülést okozhat.
- ⚠ **FIGYELEM!** Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg, hogy később bármikor újraolvashassa őket.
- ⚠ **FIGYELEM!** A figyelmeztetésekből szereplő „elektromos szerszámok” kifejezés elektromos hálózatról (kábelrel) táplált, vagy akkumulátoros (kábel nélküli) készülékeket takar.

### Munkahelyi biztonság

- ✿ Tartsa tisztán és megfelelően megvilágítva a munkahelyét.
- ✿ A sötét vagy rendetlen munkahely gyakran eredményez balesetet, személyi sérülést.
- ✿ Az elektromos szerszámokat soha ne használja robbanásveszélyes helyen, azaz pl. tűzveszélyes folyadékok, gázok közelében vagy poros környezetben.
- ✿ Az elektromos szerszámok használata során szikrák keletkeznek, amelyek begyűjthatják a port vagy gőzt.
- ✿ Az elektromos szerszámok használata során tartsa be a biztonságos távolságot a gyerekektől és a közelben tartózkodó személyektől.
- ✿ A figyelmeztetés a szerszám fölötti ellenőrzés elvesztéséhez vezethet.

### Elektromos biztonság

- ✿ Az elektromos szerszám csatlakozódugójának meg kell felelnie a hálózati konnektornak. Soha ne alakítsa át a dugót. Földelt elektromos szerszámok esetében soha ne használjon konnektor-átalakítót.
- ✿ Az átalakított csatlakozódugók növelik az áramütés kockázatát.
- ✿ Kerülje az érintkezést a földelt tárgyakkal, pl. csövekkel, fűtéssel, tűzhellyel és hűtővel.
- ✿ Ha a teste érintkezik a talajjal, fokozott áramütésveszélynek van kitéve.
- ✿ Az elektromos szerszámokat ne tegye ki eső, nedvesség hatásának.
- ✿ Az elektromos szerszámokba kerülő víz fokozza az áramütés kockázatát.
- ✿ A tápkábelt soha ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra, pl. teherhordásra, húzásra, vagy az elektromos készülék kikapcsolására. Tartsa megfelelő távol a kábelt a forró, olajos, éles felületektől és mozgó alkatrészeketől.

- ✿ A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés veszélyét.
- ✿ Az elektromos szerszámok kültéri használata esetén kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt használjon.
- ✿ Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata esetén csökken az áramütés veszélye.
- ✿ Ha az elektromos szerszám nedves környezetben történő használata elkerülhetetlen, használjon áramvédelmet.
- ✿ Az áramvédelem használata csökkenti az áramütés veszélyét.

### **Személyi biztonság**

- ✿ Legyen óvatos, az elektromos szerszámmal folytatott munkavégzés során használj a józan eszét. Soha ne használja a készüléket, ha fáradt, alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek hatása alatt áll.
- ✿ Egy kis figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat.
- ✿ Használjon munkavédelmi eszközöket, és minden esetben viseljen védőszemüveget.
- ✿ Az olyan személyi védőeszközök használata, mint pl. a porszűrő arcpajzsok, csúszásgátló kivitelű munkacipők, fejtvédő sisakok vagy hallásvédők, az alkalmazott elektromos szerszám függvényében csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
- ✿ Ügyeljen arra, hogy a készülék ne kapcsolhasson be véletlenül. Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva (a kapcsoló OFF állásban van).
- ✿ Soha ne szállítsa a sövénynyírót úgy, hogy közben az ujját a kapcsológombon tartja, vagy a kapcsoló ON állásban van, mert ez fokozott balesetveszéllyel jár.
- ✿ A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el a beállítására használt szerszámokat vagy kulcsokat.
- ✿ Az esetlegesen a szerszám forgó részében felejtett eszköz vagy kulcs súlyos sérülést okozhat.
- ✿ Ne becsülje túl magát. Mindig ügyeljen a stabil testtartásra és egyensúly megőrzésére.
- ✿ Ily módon a készüléket jobban az ellenőrzése alá tudja vonni még a váratlan helyzetekben is.
- ✿ Viseljen megfelelő munkaruházatot. Munkavégzéshez soha ne viseljen bő ruhákat, se ékszereket. A haját, ruháját, cipőjét tartsa mindig biztonságos távolságban a mozgó részekről.
- ✿ A bő ruhát, ékszereket vagy hosszú haját a készülék mozgó részei befoghatják.
- ✿ Amennyiben porelszívó berendezés csatlakoztatására nyílik lehetőség, ellenőrizze le, hogy az eszköz helyesen van csatlakoztatva.
- ✿ Az ilyen készülék használata csökkenti a por okozta veszélyt.

### **Az elektromos szerszámok használata és ápolása**

- ✿ Soha ne terhelje túl a készüléket. Munkavégzéshez kizárólag arra megfelelő szerszámot használjon.

- ✿ Megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat.
- ✿ Soha ne használja az elektromos szerszámot, ha sérült a főkapcsolója.
- ✿ Az olyan elektromos szerszám, amely nem kapcsolható ki vagy be, veszélyes, és meg kell javíttatni.
- ✿ A készüléken elvégezni kívánt munkák (pl. karbantartás, alkatrészcsere vagy eltárolás) előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az elektromos hálózathoz.
- ✿ Az ilyen megelőző jellegű intézkedés csökkenti a készülék nemkívánatos bekapcsolásának veszélyét.
- ✿ Ha nem kívánja használni a szerszámot, mindig gyerekektől távol tartsa. Soha ne engedje, hogy a készüléket olyan személyek használják, akik nem ismerkedtek meg vele, vagy nem olvasták a jelen használati útmutatót és biztonsági rendelkezéseket.
- ✿ Az elektromos szerszám mindig veszélyforrást jelent, ha tapasztalatlan személyek használják.
- ✿ A készüléket tartsa karban. Rendszeresen ellenőrizze le, hogy a készülék mozgó részei hibátlanul működnek, nem szorulnak, az egyes részek nem töröttek és nem sérültek oly módon, hogy negatív kihatással lennének a készülék biztonságos működésére. A készülék használatba vétele előtt mindig javíttassa meg a sérült részeket.
- ✿ A munkabalesetek egyik leggyakoribb oka a rosszul karbantartott szerszám.
- ✿ Tartsa megélezve és tisztán a vágószerszámokat.
- ✿ A megfelelően ápolott, megélezett vágószerszámok kevésbé hajlamosak a beszorulásra, és egyszerűbb a használatuk is.
- ✿ Az elektromos szerszámot, tartozékait, pótszerszámokat stb. a jelen használati utasítással összhangban használja úgy, ahogyan azt az adott szerszámtípusra vonatkozó előírások előírják.
- ✿ Eközben tartsa tiszteltben a munkafeltételeket, és a végzett tevékenység szabályait.
- ✿ Az elektromos szerszámot, tartozékokat és éleket e használati útmutatóval, valamint a végezni kívánt munkával összhangban használja.
- ✿ Az elektromos szerszám más, mint rendeltetésszerű használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet.

## Szerviz

- ✿ A készüléket kizárólag szakemberekkel javíttassa, minden esetben eredeti pótalkatrészeket felhasználva.
- ✿ Egyedül így biztosítható, hogy a készülék biztonságos kivitele nem sérül.

## Elektromos sövénynyíró használatára vonatkozó kiegészítő biztonsági rendelkezések

- ✿ Ügyeljen arra, hogy a testrészei soha ne érintkezzenek a vágókéssel. Ne távolítsa el a levágott ágakat, és ne fogja meg a kezével a levágni kívánt ágakat, ha a vágókés be van kapcsolva. A beszorult ágak eltávolítása előtt mindig győződjön meg róla, hogy kikapcsolta a főkapcsolót.



- ✿ A sövénynyíró olló használata során egyetlen apró figyelmetlenség is súlyos sérülésekhez vezethet.
- ✿ A sövénynyíró ollót csak kikapcsolt vágókések esetén és kizárólag a markolatánál fogva hordozza. A sövénynyíró olló szállításához és tárolásához mindig helyezze fel rá a védőburkolatot. A sövénynyíró olló helyes használata csökkenti a vágókések okozta sérülések kockázatát.
- ✿ Az elektromos szerszámot tartsa a szigetelt markolatnál fogva, mert a vágókés véletlenül átvághatja az erőátviteli kábelt.
- ✿ Ha a vágókés elvágja az erőátviteli kábelt, a gép fém részei a felhasználó áramütését okozhatják.
- ✿ Tartsa biztonságos távolságban a hálózati kábelt a vágóélektől.
- ✿ A használat során előfordulhat, hogy a kábel a növényzettől nem látható, és ezért a felhasználó véletlenül átvágja.

## 6. KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

### Munkahelyi biztonság

- ✿ A terméket kizárólag rendeltetészerűen, a jelen használati útmutatóval összhangban használja.
- ✿ A kezelőszemélyzet vagy a felhasználó felel a más személyeket vagy azok vagyonát sújtó károkért és kockázatokért.

### Elektromos biztonság

- ✿ A Brit Szabványügyi Intézet (British Standards Institute) 30mA-t meg nem haladó indítóáramos áram-védőkapcsoló (RCD) használatát javasolja. Minden használat előtt ellenőrizze le az áram-védőkapcsolót. Használatba vétel előtt ellenőrizze le, nem sérült-e a tápkábel, és amennyiben az, cseréltesse ki.
- ✿ Ne használja a terméket, ha egyes elektromos kábelei sérültek vagy elhasználódottak.
- ✿ Ha a tápkábel vagy a szigetelése megsérül, haladéktalanul húzza ki az elektromos szerszámot az elektromos áramforrásból. Ne érjen hozzá az elektromos kábelhez, amíg nem húzta ki a dugót a csatlakozóaljából.
- ✿ Húzza szét a hosszabbító kábelt. A feltekerített kábelek túlforrósodhatnak, és így csökkenthetik a berendezés határfokát.
- ✿ Mielőtt kihúzná a dugót a konnektorból vagy a hosszabbító kábelből, minden esetben először kapcsolja ki a berendezés főkapcsolóját.
- ✿ Mielőtt feltekerné és elraktározná a kábelt, kapcsolja ki a berendezést, húzza ki a dugót a csatlakozóaljából és ellenőrizze le a kábelt, nem sérült-e vagy elhasználódott. A sérült kábelt ne próbálja megjavítani, cseréltesse ki újra.
- ✿ A kábelt minden esetben óvatosan tekerje fel. Ne hagyja, hogy megtörjön.

- ✿ A berendezést minden esetben kizárólag a gyári adatlapon feltüntetett névleges feszültségű hálózatba csatlakoztassa.
- ✿ A földelést soha ne kösse össze a termék semmilyen részével.

## **Kábelek**

- ✿ Kizárólag HD 516 szerinti hosszabbító kábeleket használjon. Kérje szakember véleményét.

## **Személyvédelem**

- ✿ A gép használatához ajánlott munkakesztyű, védőszemüveg és munkacipő használata.
- ✿ Figyelmesen ellenőrizze le a berendezés használatának helyszínét, és távolítson el minden kábelt és idegen tárgyat.
- ✿ Mindennemű beavatkozásra (vágókés forgatás, késfej megdöntés) kizárólag felhelyezett védőtok mellett kerülhet sor, és az elektromos olló eközben nem feket a vágókésen.
- ✿ Használat előtt, és minden megütődést követően ellenőrizze le, hogy a szerszám nem mutatja-e elhasználódás jeleit, szükség esetén pedig javíttassa meg.
- ✿ Az elektromos sövénynyíró olló használata előtt minden esetben ellenőrizze le, hogy megfelelő módon az ollóhoz van erősítve a csomagolás részét képező kézvédő burkolat.
- ✿ Soha ne használjon nem teljes, vagy engedély nélkül módosított terméket.

## **Az elektromos szerszám használata és karbantartása**

- ✿ Sajátítsa el az olló vészhelyzetben alkalmazandó gyors kikapcsolásának módját.
- ✿ Soha ne tartsa az ollót a kézvédő burkolatnál fogva.
- ✿ Soha ne használja a sövénynyíró ollót, ha a biztonsági elemek (kézvédő burkolat, kétkezes bekapcsolás, védőburkolat, vágókés gyorskapcsoló) sérültek.
- ✿ A termék használata során ne használjon létrát.

## **Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathól, ha:**

- ✿ a készüléket hosszabb időre magára kívánja hagyni,
- ✿ ha szeretné megszüntetni a megakadása okát,
- ✿ a készüléket le kívánja ellenőrizni, meg kívánja tisztítani, vagy be akar avatkozni a készülékbe,
- ✿ ha valamilyen tárgyhoz ér vele. Ne használja a terméket mindaddig, amíg nem biztos benne, hogy a készülék biztonságos üzemre alkalmas,
- ✿ ha a készülék szokatlanul rezegni kezdene, azonnal ellenőrizze le. A túlzott rezgés személyi sérüléshez vezethet,
- ✿ ha a készüléket át kívánja adni másnak.

## Karbantartás és tárolás

- ⚠ **FIGYELEM!** BALESETVESZÉLY! Ne érjen a vágókésekhez. A munka befejezését követően, vagy szünet esetén helyezze fel a késre a védőburkolatot.
- ✿ Ügyeljen arra, hogy minden csavar és anya meg legyen húzva, az olló biztonságos üzeme csak így biztosítható.

# 7. ALKALMAZÁSI TERÜLET

A sövényvágó ollót kizárólag élő sövények, bokrok és más díszcserjék nyírására használja. Ha a sövényvágó ollót a használati útmutatóban kifejezetten feltüntetett céloktól eltérően, más célra használja, a gép megsérülhet és a kezelőszemélyzet súlyos személyi sérülés veszélyének teszi ki magát.

# 8. A GÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA

## A védőburkolat és vágókés felszerelése

- ✿ Illessze a mellékelt védőburkolatot (1. ábra - 2. pont) a sövénynyíró olló testén található hornyokba, majd rögzítse mindkét oldalon a csomagolás részét képező rögzítő csavarok segítségével.

## Elektromos hálózathoz csatlakoztatás

- ✿ A sövényvágó olló kizárólag egyfázisú, váltóáramú táp-feszültséggel működtethető.
- ✿ Ellenőrizze le, hogy az elektromos hálózat műszaki paraméterei megfelelnek a szerszám gyári adattábláján feltüntetett adatoknak.
- ✿ Csatlakoztassa a tápkábel dugóját megfelelő hosszabbító kábel csatlakozó bemenetéhez.
- ✿ Készítsen hurkot, húzza át a hátsó markolat nyílásán, és akassza fel a kábeltartóra (1. ábra - 5. pont).

# 9. A SZERSZÁM BEKAPCSOLÁSA

## ⚠ **VIGYÁZAT!** Figyelem!

A szerszámot kizárólag az Alkalmazási terület c. fejezetben ismertetett célokra használja.

## A fogantyú beállítása

- ✿ A hátsó fogantyú 4 vízszintes állásba állítható. Az egyes állások 45° és 90°, jobbra és balra.
- ✿ Húzza meg a gombot (2. ábra - 1. pont), és állítsa be a kívánt állást.



(Ábra 2)

- ⚠ **FIGYELEM!** Győződjön meg róla, hogy a beállítógomb visszatért a kiinduló állapotába, és a hátsó fogantyú valamelyik állásba van állítva. Enélkül az olló nem indul be.

## A szerszám bekapcsolása

- ✿ Egyszerre két kézzel nyomja meg a hátsó markolaton található gombot (1. ábra - 6. pont), valamint az első markolaton található gombot (1. ábra - 3. pont).

## A szerszám kikapcsolása

- ✿ Engedje el az (1. ábra - 6. pont) vagy (1. ábra - 3. pont) kapcsolót.

### **Megjegyzés:**

A vágókés-fék 0,5 mp-en belül, azaz majdnem azonnal leállítja a kés mozgását. A felső szellőző nyílásoknál látható kis villanás normális, és nem jelent semmilyen kockázatos sem a kezelőszemélyzetre, sem a szerszámra nézve.

# 10. SÖVÉNYNYÍRÁS

- ✿ Az élő sövény nyírása előtt gallyvágó ollóval távolítsa el a 20 mm-nél nagyobb átmérőjű ágakat.
- ✿ A trapéz alakú vágási keresztmetszet megfelel a növények természetes növekedésének, és hozzájárul az élő sövény optimális növekedéséhez.
- ✿ Első lépésben alulról felfelé haladva a sövény oldalait nyírja vissza. Ezt követően a sövény felső részét nyírja a kívánt alakúra; ez lehet egyenes, tető alakú vagy lekerekített.
- ✿ A biztonsági kés oldalain lekerekített, fokozatosan csökkenő méretű fogak találhatók, amelyek csökkentik a szerszám használat közben esetlegesen előforduló baleset következményeit. A biztonsági ütésvédelem megakadályozza a visszaütést, ha a kés véletlenül falhoz, kerítéshez stb. ér.
- ✿ Ha a kés idegen tárgyba akad, vagy beszorul, azonnal kapcsolja ki a motort, húzza ki a dugót a csatlakozó bemenetből, és távolítsa el az idegen tárgyat a késből.
- ✿ Figyelem: Ha a kés éle fémtárgyakkal, pl. kerítéssel érintkezik, az él megsérülhet.
- ✿ Sövénynyíráskor ügyeljen arra, hogy a tápkábel mindig biztonságos helyen, az Ön háta mögött fusson. Az élő sövényt mindig az elektromos csatlakozó bemenethez legközelebb eső ponton kezdje el nyírni, és fokozatosan távolodjon tőle. Ezért a munka haladási irányát még az élő sövény nyírásának megkezdése előtt tervezze meg.

# 11. TÁROLÁS

- ✿ Az elektromos sövényvágó ollót gyermekektől távol tárolja.
- ✿ Húzza ki az elektromos hálózatról.
- ✿ Tisztítása meg a sövényvágó ollót, helyezze fel az védőburkolatot (1) a vágókésre (2).
- ✿ Az elektromos sövényvágó ollót száraz, fagymentes helyen tárolja.

## 12. KARBANTARTÁS

### A sövényvágó olló tisztítása

**⚠ VIGYÁZAT!** NBalesetveszély / áramütés veszélye! Karbantartás előtt minden esetben húzza ki a sövényvágó ollót az elektromos hálózathoz, és helyezze fel az védőburkolatot (1) a vágókésre (2).

- ✿ A sövényvágó ollót benedvesített törlőruhával tisztítsa meg.
- ✿ A vágókést (2) alacsony viszkozitású olajjal kenje be.
- ✿ Kerülje az érintkezést a műanyag részekkel.

## 13. MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség/frekvencia	230 ~ 240 V/50 Hz
Üresjárat fordulatszám	1700 ot./min
Bemenő teljesítmény	600 W
Késhossz	550 mm
Max. vágási átmérő	20 mm
Súly	2,60 kg
Deklarált zajszint	100db(A)
Maximális vibrációs szint	2.755m/s <sup>2</sup> K=1.5m/s <sup>2</sup>

Használati útmutató - nyelvi változat.

## 14. MIT TEGYEK, HA...

A következő táblázatban vannak leírva az ellenőrzések és eljárások, amiket elvégezhet, ha a munkaeszköz nem működik megfelelően. Ha ezek az utasítások nem segítenek a hiba megtalálásában vagy elhárításában, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

**⚠ FIGYELEM:** A hiba keresése előtt kapcsolja ki a munkaeszközt és húzza ki a tápkábelt.

Ha...	Lehetséges ok	Elhárítás
A sövényvágó nem működik	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nincs tápellátás</li> <li>– Hibás aljzat</li> <li>– Sérült hosszabbító kábel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ellenőrizze a tápellátást</li> <li>– Próbáljon ki más aljzatot, végezze el a cseréjét</li> <li>– Ellenőrizze a tápkábelt és ha szükséges, végezze el a cseréjét (Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel)</li> </ul>
A sövényvágó szakadozva működik	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sérült hosszabbító kábel</li> <li>– Hiba az áramhálózatban</li> <li>– Sérült bekapcsolás/kikapcsolás kapcsoló</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ellenőrizze a tápkábelt és ha szükséges, végezze el a cseréjét</li> <li>– Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel</li> <li>– Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel</li> </ul>
A motor fut, de a kések nem mozognak	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Belső hiba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel</li> </ul>
A sövényvágó kései forróak	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tompa kések</li> <li>– A kések deformálódtak</li> <li>– Túl nagy súrlódás kevés kenőanyag miatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Éleztesse meg a késeket</li> <li>– Javítsa meg a késeket</li> <li>– Használjon spré kenőanyagot</li> </ul>

# 15. MEGSEMMISÍTÉS

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉRŐL.

A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt hulladékgyűjtőbe.

## A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA



A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

### Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru értékesítőjénél.

### Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban

Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.



Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.