

MAXWELL
DIGITAL MULTIMETERS

**DIGITAL THERMOMETER
DIGITÁLIS TERMOMÉTER
TERMOMETRU DIGITAL
DIGITÁLNY TEPLÓMÉR**

Product code / Termékkód / Cod produs / Kód produktu: 25901

USER MANUAL EN

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU

MANUAL DE UTILIZARE RO

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SK



SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the manual carefully before using the device!
- Do not clean the device with solvents.
- Safety symbols:



Warning sign

Complies to European CE safety standards



- The device complies to the following standards:
EN61326-1, EN61010-1, EN60825-1

WARNING!

Do not direct the laser straight in the eye or to any reflecting surface!

- When used in areas with different temperatures allow 30 minutes for the device to adapt to the proper temperature before measuring.
- Keep the device away from electromagnetic fields, welding, induction forges, etc.
- Do not leave the device on a high temperature object or close to it.
- Keep the device clean to prevent dirt in the laser and other gaps.

SETUP

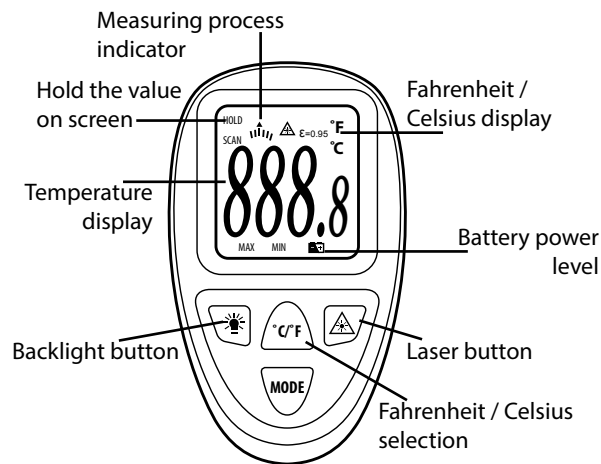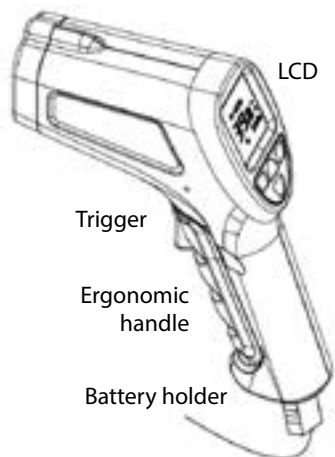

MEASURING PRINCIPLE


The device senses the infrared beams radiated from an object. The device focuses the infrared energy of an object through a lens into a sensor, then converts the surface temperature into electronic signals and a microcomputer calculates and displays the measured value on an LCD screen. The device measures the surface temperature of an object without direct touch. Only point the laser onto the measured object.

MEASURING METHOD


- To measure the temperature of an object point the device on it and press the trigger. Continuous measuring is possible with holding down the trigger. The LCD shows the measured value even after the trigger is released. For an accurate result consider the D:S ratio and emissivity. The device turns off 15 seconds after the last measurement.
- If the object is far away from the device the laser beam can be turned on with the laser button to help aiming.
- Select °C or °F as units by pressing the °C/°F button.

D:S RATIO

The device has a vision angle and a spot size, as described on the below figure:

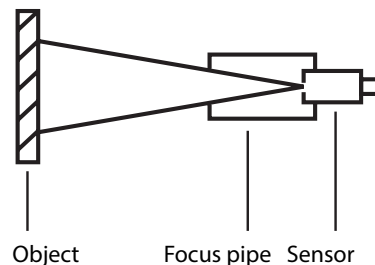

Make sure that the object is larger than the spot size of the unit. To reduce this you need to move closer to the object. The ratio between the distance and the spot is 6:1, as shown on the below figure:

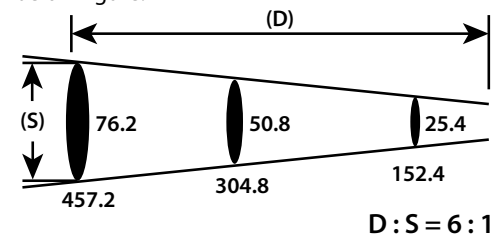

Spot (S) Distance(D)

To avoid interference with another object's infrared light move closer to the object until the D:S ratio equals 6:1

EMISSIVITY

Emissivity describes the energy emission characteristics of materials. Enhancing emissivity means enlarging the emission capabilities of an object. Organic materials and oxidized metal surfaces have emissivity between 0.85-0.98. The device was designed for emissivity that equals 0.95. If the emissivity of the object is lower than 0.95m the measured temperature is lower than the actual temperature and vice versa.

A shiny metal surface or a smooth painted surface has low emissivity. Pay attention to the effects of emissivity!

Battery replacement

If the battery power signal indicates a depleted battery you need to replace the battery to ensure accurate measurement as described below:

- Pull off the battery holder cover
- Remove the cover
- Replace the battery

SPECIFICATIONS

LCD display	4 digit
D:S	12:1
Emissivity	0.95
Wave length	6-14 μm
Measuring range	-50°C-380°C / -58°C-716°F
Accuracy	±2°C (±3°F) or 2% read value
Sampling time	0.5 seconds
Automatic power off	after 15 seconds
Operating environment	0-50°C, 10-95% relative humidity
Storage environment	-20°C-65°C, <75% relative humidity
Battery	9V (6F22)
Dimensions	160 mm x 86 mm x 46 mm
Weight	appr. 130 g
Accessories	9V battery, user manual

PRESCRIPTII DE SECURITATE

- Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare.
- Nu curățați aparatul cu detergenții!
- Simboluri de securitate:



Semnal de atenție



Este conform prescripțiilor de securitate CE europene



Aparatul este conform următoarelor prescripții: EN61326-1, EN61010-1, EN60825-1

Atenție!

Nu direcționați laserul direct pe ochi sau pe orice suprafață reflectivă!

- După utilizare în medii cu diferite temperaturi la schimbarea locului de utilizare să așteptați 30 min ca aparatul să revină la temperatura ei normală.
- Țineți apratul departe de câmpuri electromagnetice, sodori IR, cuptoare cu inducție, etc...
- Nu lăsați aparatul pe obiecte cu temperatură ridicată sau direct în apropierea ei.
- Mențineți apratul în stare curată, să nu intră mizerie în orificiul laserului sau în alte orificii.

STRUCTURA

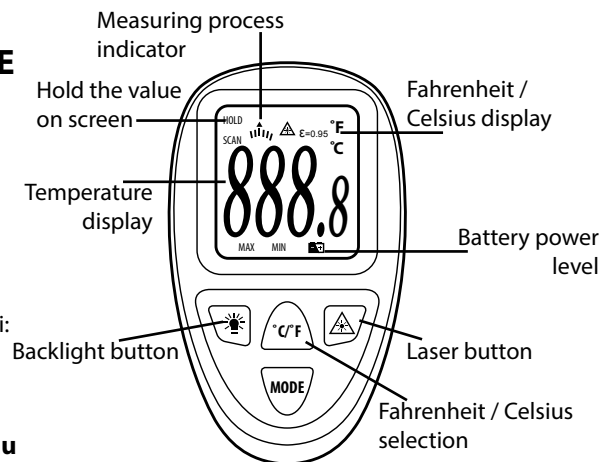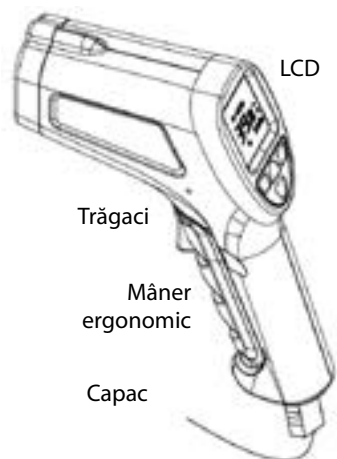

PRINCIPIUL DE MĂSURARE


Aparatul percepe razele infraroșii emis de un obiect. Instrumentul focusează energia infraroșie printr-o lentilă pe un senzor, transformând temperatura de suprafață în semnale electrice pe care un microcomputer calculează și afișează pe afișajul LCD. Aparatul măsoară temperatura de suprafață fără orice fel de atingere. Laserul să fie țintit numai pe obiectul de măsurat.

MODUL DE MĂSURARE


- Pentru măsurarea temperaturii unui obiect țintiți aparatul spre obiect, apoi apăsați trăgaciul. Cu apăsarea trăgaciului putem măsura temperatura în continuu. LCD-ul va afișa valoarea măsurată și după ce ați lăsat trăgaciul. Pentru valoarea precisă luați în considerare rata D:S, secțiunile de Emisivitate. Aparatul se oprește după 15 sec. de la ridicarea trăgaciului.
- Dacă obiectul este departe de aparat, apăsați butonul laser ca să puteți ținti pe ea.
- Cu apăsarea butonului C/F puteți selecta unitatea de măsură °C sau °F.

RATA D:S

Instrumentul are un unghi de vedere și un spațiu vizual; figura următoare ilustrează acestea:

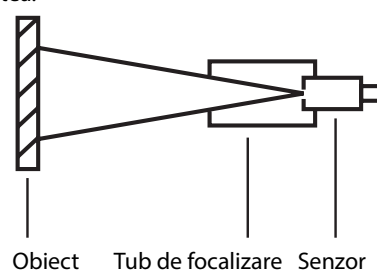

Asigurați-vă că obiectul este mai mare decât dimensiunea de spațiu vizual al instrumentului. Pentru micșorarea obiectului trebuie să ne apropiem de el. Raportul între distanța și spațiul vizual este de 6:1, vă rugăm să consultați următorul desen:

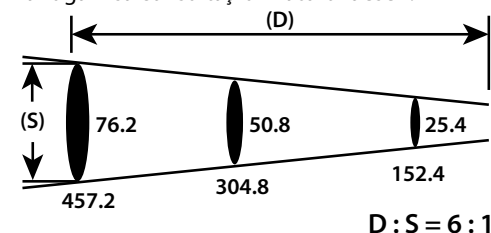

Suprafața măsurată (S) Distanța(D)

Pentru a proteja senzorul instrumentului de lumina infraroșie a unui alt obiect apropiați-vă de obiect până raportul nu va fi D:S=6:1

EMISIVITATEA

Emisivitatea descrie caracteristicile emisiilor de energie a materialelor. Mărirea emisivității înseamnă amplificarea capacității de emisie a obiectului. Emisivitatea materialelor organice și suprafețelor metalice oxidate, variază între 0.85 - 0.98. Instrumentul este proiectat în așa fel că emisivitatea este egal cu 0.95, atunci temperatura măsurată este mai mică decât temperatura curentă, și vice-versa. Un obiect strălucitor din metal sau o suprafață netedă șlefuită are emisivitate mică. Acordați atenție suplimentară la efectul de emisivitate al

obiectului.

Schimbarea bateriei

Dacă aparatul semnalizează bateria descărcată, pentru măsurări de precizie vă rugăm să schimbați bateria în următorul mod:

- Trageți jos capacul bateriei
- Înlăturați capacul
- Schimbați bateriile

SPECIFICAȚII

Afișaj LCD	4 digit
D:S	12:1
Emisivitate	0.95
Lungimea de undă	6-14 μm
Domeniu de măsurat	-50°C-380°C / -58°C-716°F
Acuratețe	±2°C (±3°F) or 2% read value
Prelevarea de probe	0.5 seconds
Oprire automată	after 15 seconds
Mediu de lucru	0-50°C, 10-95% relative humidity
Mediu de depozitare	-20°C-65°C, <75% relative humidity
Baterie	9V (6F22)
Dimensiuni	160 mm x 86 mm x 46 mm
Greutate	appr. 130 g
Accesorii	9V battery, user manual

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Pred používaním prístroja, prečítajte návod na použitie pozorne.
- Nečistite prístroj s rozpúšťadlom.
- Bezpečnostné symboly:



Varovné signály



Splňa európske bezpečnostné CE predpisy



- Prístroj splňa nasledovné predpisy: EN61326-1, EN61010-1, EN60825-1

UPOZORNENIE!

Nesmerujte laser priamo na oči alebo na také plochy, ktoré ho odrážajú!

- Ak používate teplomer v prostredí s odlišnou teplotou, po zmene prostredia vždy čakajte 30 minút pred používaním, kým sa teplota prístroja neprispôbi teplotě okolia.
- Držte ďaleko od elektromagnetických polí, obľúbkovej zvráňanie, a indukčného pece, atď...
- Nenechajte prístroj na objekte s vysokou teplotou, alebo v blízkosti.
- Držte prístroj v čistom stave, aby ste nemali špinu v laserových alebo iných otvorov.

POPIS

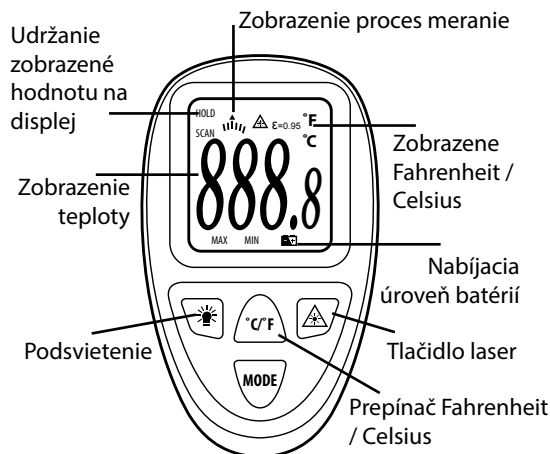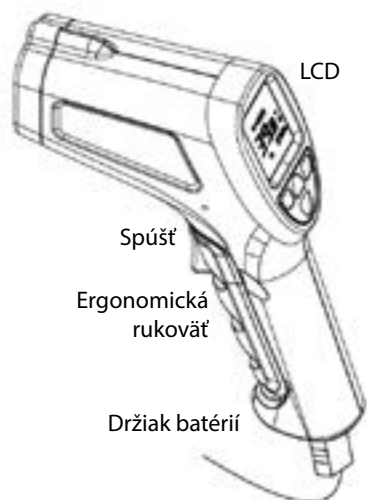

PRINCIP MERANIE


Prístroj indikuje infračervené lúče, ktoré vyžijari jeden objekt. Prístroj sústredí infračervené energie objektu do senzoru cez objektív, teplota plochy sa tu zmení na elektrický znak, a mikropočítač vypočíta a zobrazuje teplotu na LCD displej. Prístroj namerá teplotu povrchu plochy bez akéhokoľvek kontaktu. Laser smerujeme priamo len na meraný objekt.

MERACIE METÓDY


- Pre meranie teploty jedného objektu smerujeme prístroj na objekt, potom stlačíme spúšť. S zdržením spúšťa stlačený môžeme merať teplotu kontinuálne. LCD ukazuje nameranú hodnotu aj keď sptustite spúšťa. Pre presné hodnoty dajme pozor na kvocient D:S, sekciu emisivity. Prístroj sa vypína po 15 sekúnd od spustenie spúšťa.
- Ak objekt je dosť ďaleko od prístroja, so stlačením tlačidla laseru môžeme zapnúť svetlo a posmerovať objekt.
- So stlačením tlačidla °C/°F môžeme vybrať jednotiek °C alebo °F.

D:S POMER

Prístroj má jedného optického uhľa, a veľkosť vizuálneho priestoru; na ilustráciu vidíte nasledovné:

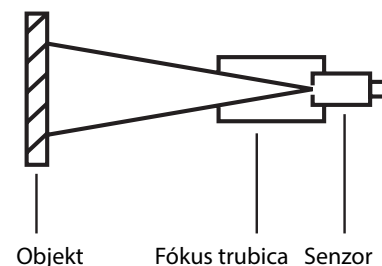

Presvedčte sa o tom, aby objekt bol väčší, ako veľkosť jednotky vizuálneho priestoru. Pre zmenšenie objektu si musíme aproximovať k nemu. Vzťah medzi vzdialenosťou a veľkosťou priestoru je 6:1, pozrite si obraz:

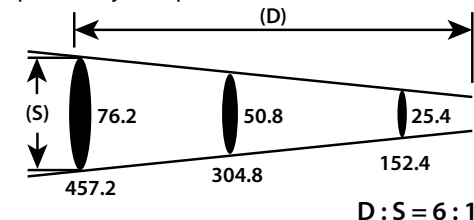

Priemer meranej plochy (S) Vzdialenosť (D)

Aby sme zabránili senzoru prístroja od infračerveného svetla iného objektu, chodme bližšie k objektu, kým kvocient nebude D:S=12:1.

EMISIVITA

Emisivita dá popis o charakteristike vyžarovania energií materiálov. Zvýšenie emisivity znamená zosilnenie emisívnej kapacity objektu. Emisivita organickej hmoty a oxidované kovového povrchu je medzi 0.85-0.98. Prístroj bol navrhnutý tak, aby emisivita bol nastaviteľná. Ak emisivita objektu je menej, ako 0.95, tak nameraná teplota je menej, ako aktuálna teplota; a naopak. Emisivita lesklého kova, alebo poťahnutého objektu je nízka. Pozorte na účinok emisivity objektu.

Výmena batérií

Ak na displej sa objaví symbol nízkej úrovni batérií, vymeňte batérie podľa nasledovné, pre presné meranie:

- Odstráňte kryt držiaka batérií
- Vymeňte batérie

ŠPECIFIKÁCIA

LCD displej	4 miestny
D:S	12:1
Emisivita	0.95
Frekvencia	6-14 μm
Merací rozsah	-20°C-320°C / -4°F-608°F
Presnosť	±2°C (±3°F) alebo 2% nameranej hodnoty
Doba odberu vzoriek	0.5 sekúnd
Automatické vypnutie	po 15 sekúnd
Prevádzkové podmienky	0-50°C, 10-95% relatívna vlhkosť vzduchu
Skladovacie podmienky	-20°C-65°C, <75% relatívna vlhkosť vzduchu
Batérie	9V (6F22)
rozmery	160 x 86 x 46 mm
Hmotnosť	o. 130 g
Príslušenstvo	9V batérie, návod na použitie