

SENCOR®

SHS 0920BK



HAJCSAVARÓ

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SHS 0920BK



A

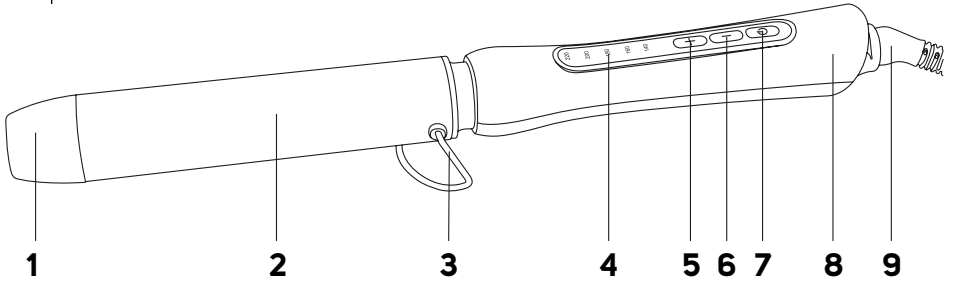

Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A terméket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a termék használatát nem ismerő és hasonló termék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a termék használati utasítását ismerő és a termék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A termék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A terméket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.



FIGYELMEZTETÉS! A készüléket víz közelében ne használja.

- Amennyiben a készüléket fürdőszobában használja, azt a használat után a hálózati csatlakozódugó fali aljzatból való kihúzásával feszültségmentesítse, mert a készülék

vízzel való érintkezése akkor is életveszélyes, ha a készülék kapcsolója le van kapcsolva!

- Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását biztosító konnektorok hálózati ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenységgű áram-védőkapcsolót. Ezzel kapcsolatban forduljon villanyszerelő szakemberhez.



FIGYELMEZTETÉS! A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében.

- A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.

- A terméket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot és alkatrészt meg nem talál.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Ne használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez kapott, illetve amit a gyártó nem ajánl a készülékhez.
- A hálózati vezetéket és a csatlakozódugót óvja a nedvességtől és víztől.
- A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól. A hálózati vezetéket és a készüléket vízbe, vagy más folyadékba mártani tilos.
- Ha a készülék vízbe esett, akkor a hálózati csatlakozódugót AZONNAL húzza ki a fali aljzatból. Amíg a hálózati vezeték az elektromos aljzathoz van csatlakoztatva, a vízbe esett készüléket megfogni tilos! Áramütés érheti!
- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban!
- A készülék közelében ne használjon sprayeket.
- Amennyiben a készüléket nem kívánja használni, akkor a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból. Tisztítás vagy a készülék áthelyezése előtt szintén az előzőek szerint járjon el.
- Az eltárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen lehűlt-e.
- A forró levegőre érzékeny személyeket és háziállatokat ne tegye ki a forró levegő hatásának.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe).
- A készülékhez csak a gyártó által mellékelte vagy ajánlott tartozékokat használjon.
- A készülék szellőzőnyílásait ne takarja le. A készülék szellőzőnyílásait tartsa tiszta állapotban. A szellőzőnyílásokba semmilyen tárgyat ne dugjon be.
- Ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be.
- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve ne bontsa meg. Áramütés érheti! A készülék minden javítását vagy beállítását bizza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A hálózati vezetéket ne helyezze le forró felületre vagy éles tárgyakra. A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A vezetéket úgy helyezze el, hogy arra senki se tudjon rálépni vagy abban elakadni. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
- A csatlakozódugót a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni (a hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet). Ehhez a művelethez a csatlakozódugót fogja meg.
- A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A gyártó nem vállal felelősséget a termék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért és sérülésekért (sérülés, égési sérülés, tűz, élelmiszer tönkremenetele stb.).

HU Hajcsavaró

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét. Hisszük azt, hogy megelégedéssel fogja használni a termékünket! A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A1	Hőszigetelt csúcs	A7	Be/ki kapcsoló
A2	Henger	A8	Fogantyú
A3	Állvány	A9	Forgó vezetékcsatlakozó (360°)
A4	Hőmérséklet kijelző skála		
A5	„+” gomb		
A6	„-” gomb		

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használatba vétel előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, majd arról távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze le a készüléket és tartozékait, illetve azok sérülésmentességét.

Bekapcsolás és a hőmérséklet beállítása

1. A hajcsavarót síma és egyenes, valamint száraz felületre helyezze le, az állvány segítségével. A hálózati csatlakozódugót csatlakoztassa a fali aljzathoz.
2. Nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot, a legalacsonyabb hőmérséklet értéke kezd villogni.
3. A +/- gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A hőmérsékletet 140 és 220°C között lehet beállítani. Minden gombnyomással egy értékkel növelni lehet a hőmérsékletet. A kiválasztott hőmérséklet értéke villog.
4. Amikor a beállított hőmérséklet értéke már folyamatosan világít, akkor ez azt jelzi, hogy a készülék elérte a beállított hőmérsékletet.



Megjegyzés

A hőmérsékletet finom és törékeny, vagy festett haj esetén alacsonyabb értékre állítsa be. Normál, sűrű és vastag haj esetén a hőmérsékletet magasabb értékre is beállíthatja.

A hajcsavaró használata

1. A hajcsavarás előtt a haját alaposan fésülje ki.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet, és várja meg a készülék felmelegedését.
3. A hajcsavarót fogja meg az egyik kezével és tegye vízszintesen a hajtincs mellé.
4. A hajtincset óvatosan tekerje fel a hajsütő hengerre.
5. Várjon néhány másodpercet, amíg a haja felmelegszik, majd a hajsütő vas hengerét lefelé húzza ki a hajából.
6. A fenti lépéseket a többi hajtincs esetében ismételje meg.

A hajcsavaró kikapcsolása

A használat után nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot, a hajcsavaró kikapcsol.

A készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzathoz, és várja meg a készülék lehűlését.

Automatikus kikapcsolás funkció

Ha a hajcsavarót bekapcsolva hagyta, akkor az utolsó gombnyomás után egy órával a hajcsavaró automatikusan kikapcsol. A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt a készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzathoz, és várja meg a készülék teljes lehűlését.

A tisztításhoz koptató és karcoló anyagokat, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén és alkatrészeiben maradóan sérüléseket okozhatnak. A készülék tartozékait nem lehet mosogatógépben elmosogatni!



Figyelmeztetés!

A készüléket, a hálózati vezetékét és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

A készülék külső felületét enyhén benedvesített puha és tiszta ruhával törölje meg. Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz.

Tárolás

Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor azt kapcsolja ki, a hálózati vezetékét húzza ki az aljzathoz, várja meg a készülék teljes lehűlését, majd a készüléket a **Tisztítás és karbantartás** fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg.

A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazok-e.

A készüléket száraz, tiszta és szellőztetett, extrém hőmérsékletektől, gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V~
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	62 W



Áramütés elleni védelem:

II. osztály. – A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé.

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

