

Forrólevegős hajformázó

Használati útmutató

UH



SENCOR®

SHS 7551RD / SHS 7551VT

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás ideje alatt őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és a garancialevelet. Átszállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári dobozba.

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
LEÍRÁS	4
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	5
TARTOZÉKOK	5
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5
MŰSZAKI ADATOK	6
A CSOMAGOLÁS TARTALMA	6
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN	7
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE	7

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a készülékkel tilos játszani. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ha a készüléket gyermekek közelében használja, legyen fokozottan óvatos! A készüléket mindig tartsa tőlük távol. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a termékkel játszani.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék cím-kéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha se használja a készüléket kád, zuhanyzó, vagy medence közvetlen közelében!
- Soha se használjon olyan tartozékokat, amelyek nem ezzel a készülékkel adottak, vagy nem ehhez a készülékhez szolgálnak.
- Győződjön meg, hogy a hálózati kábel és a dugasz nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel.
- Ne spricceljen a készülékre vizet vagy más folyadékot! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- A készülék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari, se pedig külső környezetben!
- Ne használjon spréket a készülék közelében!
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózathó! Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Ne helyezze a készüléket villamos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe! Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója!
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat - áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- Ha a tápkábel sérült, a cseréjét bízza szakértő cégre/szakszervizre. A sérült tápkábelrel/tápkábelhez tartozó villásdugóval rendelkező készülék használata tilos!
- Ne helyezze a készülék tápkábelét forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra!
Ne tegyen a tápkábelre nehéz tárgyakat, a kábelt olyan helyre helyezze el, ahol nem lép rá vagy nem botlik el benne senki! Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, vagy hogy ne érintkezzen forró felülettel!
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz a hálózati kábel meghúzásával - a hálózati kábel/aljzat megsérülésének veszélye! A kábelt a tápkábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a dugaszaljzathoz!
- Ne használja a berendezést a rendeltetészerű használatától eltérő módon!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása után ne takarja le a szívó és fúvó nyílások rácsát.
- Ügyeljen arra, hogy soha se maradjon haj vagy fonal a hajszárító nyílásaiban.
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után kapcsolja le a hálózatról a villásdugót az aljzathoz kihúzva, mivel víz közelében veszélyt képez a hajszárító, még kikapcsolva is.
- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése, a fürdőszoba elektromos áramellátó körébe. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől!
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (élelmszer megromlás, sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz stb.)

Forrólevegős hajformázó


SHS 7551RD / SHS 7551VT



A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

LEÍRÁS


A

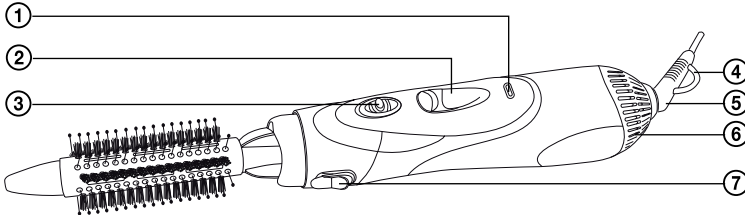

- ① Ionizáció kontrollfény
- ② Főkapcsoló
0 - Kikapcsolva
1 - 1. teljesítmény-fokozat
2 - 2. teljesítmény-fokozat
- ③ „COOL CARE” gomb

- ④ Akasztó
- ⑤ Tápkábel bemenet
- ⑥ Légbeszívó nyílás rácsa
- ⑦ Betét-kilazító biztosíték

B

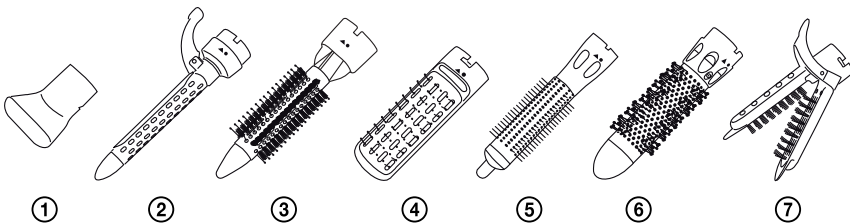

- ① Fúvócső
- ② Körkefe (átmérő 18 mm)
- ③ Kis kefe (átmérő 20 mm)
- ④ Sima kefe

- ⑤ Behúzható tuskéjú kefe (átmérő 28 mm)
- ⑥ Nagy kefe rugalmas tuskéjúval (átmérő 31 mm)
- ⑦ Simító kefe

Forrólevegős hajformázó

SHS 7551RD / SHS 7551VT

PH

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- 1) Tegye fel a hajformázóra a megfelelő betétet úgy, hogy a nyíl a készüléken és a jelzés a betéten egymásnak szemben legyen. Majd a betétet forgassa el, hogy a betét zárolása megtörténjen.
- 2) A tápkábel dugóját ezután szúrja a hálózati aljzatba.
- 2) A főkapcsolóval válassza ki a kívánt teljesítmény-fokozatot.
- 4) Kezdje meg a hajszáritást / hajformázást.
- 5) A hajszáritó használatának befejezése után vagy ha a betétet ki akarja cserélni másikra, azt a biztosíték lenyomásával és a betét egyidejű elfordításával érheti el.



Tipp:

A legjobb eredmény elérése érdekében a hajformázó használata előtt mossa meg a haját samponnal, törölje meg törülközővel a nedvesség csökkentéséhez és fésülje szét. Javasolt kondicionáló használata, esetleg hajbalzsam, ami segíti a szétfésülést és a haj száradását.

„COOL CARE” gomb

A „COOL CARE” gomb együtt használható bármelyik teljesítmény-fokozattal és a frizura ideális fixálása szolgál a meleglevegős száritás után.

Akasztó

Ha a hajszáritás közben a készüléket le akarja tenni, az akasztóhurokra akaszthatja.

Ionozáció funkció

Ez a forrólevegős hajformázó a haj gyors száritásához a gyökerektől a végekig negatív ionokat használ és ezért a hő gondosabban van alkalmazva. A negatív ionok csökkentik a statikus elektromosság kialakulását és segít hajat tökéletes kondícióban tartani azzal, hogy a nedvességet, ami mélyen a haj szerkezetbe jut, megköti.

TARTOZÉKOK

Fúvócső

Ha a hajat légfúvással akarja száritani vagy a haj egy adott részét akarja száritani, használja a fúvócső fejet, ami a légáramot a kívánt helyre irányítja.

Körkefe

Ideális göndörítéshez.

Kis kefe

Lágy és viszonylag rövid haj alakítására kiváló, esetleg kifésüléshez.

Sima kefe

Ezen kefe különleges kivitelének köszönhetően a forró levegő a fejbőrre van összpontosítva, amivel a haj maximális felállítása érhető el a hajgyökereknél.

Behúzható tüskéjű kefe

A behúzható tüskék a kefe kényelmesebb kihúzását teszik lehetővé a hajból. A tüskék behúzásához vagy kitolásához nyomja meg a műanyag végződést a kefe tetején és fordítsa el. A tüskék kitolódnak / behúzódnak.

Kefe rugalmas tüskékkel

Erős és természetesen göndör haj formázására kiváló.

Simító kefe

Az egyidejű fésüléshez és hajkiszimításhoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- A termék külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben benedvesített rongyot használjon. Ne használjon erős tisztítószerket, oldószerket vagy hígítót, különben a termék burkolata károsodhat.
- Minden használat után javasolt megtisztítani a légbeszívó nyílás rácsát, ahova gyakran haj kerül.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220 - 240 V AC (váltakozó)
Névleges frekvencia	50 Hz
Energiafogyasztás	1000 W
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan)	II
Zajszint.....	78 dB(A)

Ezen berendezés deklarált zajszintje 78 dB(A), ami A akusztikus teljesítményszintet jelent az 1 pW referencia akusztikus teljesítményt tekintve.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- 1) Forrólevegős hajformázó
- 2) Fűvócsó
- 3) Körkefe (átmérő 18 mm)
- 4) Kis kefe (átmérő 20 mm)
- 5) Síma kefe
- 6) Behúzható tüskéjű kefe (átmérő 28 mm)
- 7) Nagy kefe rugalmas tüskékkel (átmérő 31 mm)
- 8) Simító kefe
- 9) Használati útmutató
- 10) Garancialevél

A szöveg és műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Forrólevegős hajformázó

SHS 7551RD / SHS 7551VT