

SENCOR®

SHI 4500GD



HU ■ Hajvasaló

Az eredeti útmutató fordítása

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

Általános figyelmeztetések

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetékét csak szakszerviz, vagy villanszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.



Figyelmeztetés!

A készüléket víz közelében ne használja.



Figyelmeztetés!

A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében.

- Amennyiben a készüléket fürdőszobában használja, azt a használat után a hálózati csatlakozódugó fali aljzattól való kihúzásával feszültségmentesítse, mert a készülék vízzel való érintkezése akkor is életveszélyes, ha a készülék kapcsolója le van kapcsolva!
- Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását biztosító konnektorok hálózati ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenységgű áram-védőkapcsolót. Ezzel kapcsolatban forduljon villanszerelő szakemberhez.


Elektromos biztonság

- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak szabályszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa. A készüléket ne üzemeltesse hosszabbított vezetékről.
- A hálózati vezetéket a vezetéknel megfogva nem szabad a fali aljzattól kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a csatlakozódugót fogja meg.
- A hálózati vezetéket ne tegye éles tárgyakra. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró tárgyakra. A hálózati vezetéket ne tegye forró felületekre vagy azok közelébe.
- A hálózati vezetéket társas zárszáraz állapotban.
- A készüléket ne fogja meg, ha nedves a keze vagy a lába. A hálózati vezetéket nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).
- Ne szerelje le a készülék elektromos részeit védő burkolatot. A készülék és tartozékai nem tartalmaznak olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó is kicserélhet. A készülék és tartozékai szervizelését bízza a márkaszervizre.
- Áramütés veszélyel! A készüléket és a hálózati vezetéket folyó víz alatt tisztítani vagy vízbe mártani tilos! A készüléket a fröccsenő víztől is óvni kell.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja.
- A készülék használatának befejezése után a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzattól.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.

Biztonságos használat

- A készüléket háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban, illetve nedves és párák helyiségekben (mosodában vagy fürdőszobában).
- A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készülékhez csak az eredeti, illetve a gyártó által ajánlott tartozékokat használja. Ne használjon olyan tartozékokat, amit nem a készülékhez kapott, illetve amit a gyártó nem ajánl a készülékhez.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe, illetve napsütötte helyre), illetve gáz- vagy elektromos tüzhelyre. A készüléket gyúlékony és robbanékony anyagok közelében ne használja és ne tárolja.
- A készüléket csak tiszta, száraz, stabil, vízszintes és sima felületre állítsa fel. A készüléket konyhai munkalap vagy asztal szélére ne állítsa fel, és ne használja a mosogató csepegtető és vízelvezető felületén sem. A készüléket ne helyezze az ablakpárkányra.
- A készülékre ne tegyen rá tárgyakat, a készülékre ne üljön rá és ne álljon fel.
- A készüléket poros környezetben ne használja.
- A készüléket nem szabad használni, parókákhoz, műhajhoz vagy ragasztott és hosszabbított hajhoz.
- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül!
- Előzze meg a készülék leesését (akár csak kis magasságból is), illetve a készüléket óvja leeső tárgyaktól.
- Gyerekeket és háziállatokat a használatban lévő készülék közelébe engedni tilos!
- A használatban lévő és bekapcsolt készüléket, valamint a kikapcsolt de még meleg készüléket ne tegye puha és hőre érzékeny felületekre vagy tárgyakra (pl. szőnyeg, ágynemű, törülköző stb.), illetve a készüléket ne takarja le.
- Legyen nagyon körültekintő, amikor a terméket gyermekek közelében üzemelteti, a készüléket gyermekeknek elérhetetlen helyre tegye csak le.
- A készülékbe (a hajvasaló lapokra) ne tegyen papír vagy műanyag tárgyakat.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék forró része ne érjen a bőréhez.
- A hajvasalót állati szőrökhöz vagy műhajhoz használni tilos.
- A meleg készüléket ne mozgassa és ne tegye át más helyre.
- A készülék tisztítása és áthelyezése előtt, illetve ha a készüléket már nem kívánja használni, vagy azt felügyelet nélkül hagyja, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki az elektromos aljzattól.
- A hajvasaló lapokat minden használat után alaposan tisztítsa meg, arról a zsíros lerakódásokat, illetve a hajról a lapokra tapadt egyéb hajpóroló készítményeket (spray, zselé, hajmeregítő, hajlakk stb.) is távolítsa el – ezek az anyagok csökkentik a készülék hatékony működését és a hajvasaló lapok élettartamát.
- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos. A készülék egyetlen része sem mosogatható mosogatógéppben.
- Eltávolás előtt várja meg a készülék teljes lehűlését.

A

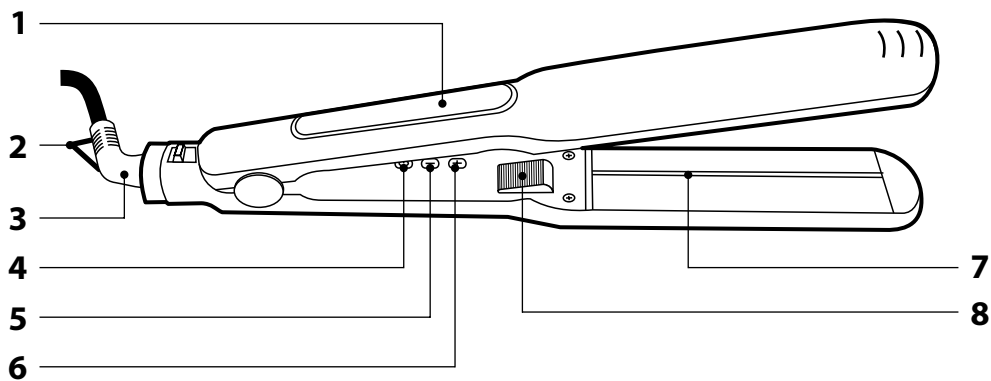

HU Hajvasaló

Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kellődoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot és alkatrészt meg nem talál.

A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI

- | | |
|-----------------------------------|--|
| A1 Kijelző | A6 Hőmérséklet csökkentő gomb |
| A2 Akasztófül | A7 Hajvasaló lapok, infravörös hő kijelzéssel |
| A3 Forgó vezetékcsatlakozó | A8 Ionizálás funkció kijelzése |
| A4 Főkapcsoló | |
| A5 Hőmérséklet növelő gomb | |

A HAJVASALÓ RENDELTETÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI

- A hajvasaló kizárólag csak emberi haj egyengetéséhez és a haj alakításához szabad használni. A hajvasalót porórákhoz, műhajhoz, ragasztott és hosszabbított hajhoz, vagy állati szőrkörhöz használni tilos.
- Amennyiben a készülékben 60 percig egy gombot sem nyom meg, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.
- A hajvasaló lapok felületét títán bevonatú, a hőmérséklet 100 °C és 230 °C között állítható be. A hőmérséklet 10 °C-os lépésekkel állítható be.

HASZNÁLAT

BEKAPCSOLÁS ÉS A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A hajvasaló hálózati vezetékét csatlakoztassa egy elektromos aljzathoz. A kijelzőn **A1** az OFF (kikapcsolva) felirat jelenik meg.
- Legalább 3 másodpercig nyomja meg az **A4** gombot. Sípsozó hallatszik, a kijelzőn az alapértelmezett hőmérséklet értéke villog (180 °C), majd a hajvasaló melegíteni kezd. Bekapcsol az ionizálás funkciót jelző kék **A8** kijelző, valamint az infravörös hő kibocsátását mutató **A7** kijelző.
- Az **A5** és az **A6** gombokkal állítsa be a hőmérsékletet (10 °C-os lépésekkel), 100 °C és 230 °C között.



Megjegyzés

Ha a kijelzőn a „888” felirat jelenik meg, akkor ez hőmérő érzékelő vagy a készülék meghibásodására utal. Ilyen esetben a készülék hálózati vezetékét húzza ki az elektromos aljzathoz, és vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.

HŐMÉRSÉKLET BLOKKOLÁS FUNKCIÓ

- A funkció segítségével megelőzheti a beállított hőmérséklet véletlen elállítását (a készülék használata közben). A funkció aktiválásához nyomja meg és tartsa benyomva az **A5** gombot (legalább 3 másodpercig). A kijelzőn a **LOC** felirat lesz látható, a készülék blokkolja a hőmérséklet beállítását, a gombok megnyomására a készülék nem reagál.
- A funkció kikapcsolásához nyomja meg és tartsa benyomva az **A5** gombot (legalább 3 másodpercig). A **LOC** felirat eltűnik.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓ

- Ha a hajvasalót bekapcsolta, és azon 60 percen keresztül egyetlen gombot sem nyom meg, akkor a készülék biztonsági okokból automatikusan kikapcsol. Az **A4** gomb megnyomásával a készülék bármikor ismét bekapcsolható.



Figyelmeztetés!

Az automatikus kikapcsolás csak azokra a véletlen esetekre nyújt védelmet, amikor a készüléket feledékenységéből nem kapcsolta le az **A4** gomb megnyomásával. Ezt a funkciót nem szabad használni a készülék rendes lekapcsolásához.

HAJVASALÁSI HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA A HAJ TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN

- A megfelelő hajvasalási hőmérséklet függ a haj struktúrájától és tulajdonságaitól. Ha a hajvasalási hőmérsékletet rosszul állítja be, akkor a haja törékeny és száraz lehet, illetve rosszabb esetben a készülékkel a haját el is égetheti. Érték a hajvasalást alacsony (100 °C-os) hőmérséklettel kezdje, és csak akkor növelje a hőmérsékletet, ha a hajvasalás eredménye nem megfelelő.
- A következő adatok csak tájékoztató jellegűek. A hajvasalási hőmérsékletet tapasztalatok alapján határozza meg.

Haj típusa	Hőmérséklet
Finom és vékony szálú, melirozott, festett és más módon kezelt haj	100 °C és 150 °C között
Normál, kissé göndör haj	150 °C és 190 °C között
Erős és vastag, göndör és makacs haj	190 °C és 230 °C között

A HAJVASALÁS FOLYAMATA

- A haját alaposan mossa meg, szárítsa meg és alaposan fésülje ki, hogy a haj sima és egyenes (csomómentes) legyen.
- Az így előkészített haját bontsa elmentes egyenes (kb. 5 cm) szélességű tincsekre, és csatokkal válassza el egymástól.
- A hajvasalást a fej hátsó részén és alul kezdje meg, a hajgyökér közelében fogja be a hajtincset a készülék vasaló lapjai közé, és finoman nyomja meg a készülék fogantyúját. A készüléket húzza végig a hajtincsen, egészen a haj végéig.
- A készülékkel vasalja ki az összes hajtincset, ha szükséges, akkor a vasalást ismételje meg.
- A hajvasalást a fej elülső részén folytassa, majd oldalt fejezze be.
- A haj fésülése előtt várja meg a haj teljes lehűlését.



Figyelmeztetés!

A vasaló lapokhoz ne érjen hozzá, mert égési sérülést szenvedhet!

A hajvasaló készülékkel ne vasalja a haját egy helyen 5 másodpercnél hosszabb ideig (a meleg a haj sérülését vagy elégését okozhatja).

A hajvasalót csak egészséges hajszállakon szabad használni. A hajvasalóval nem lehet zsíros, összeragadt vagy izzadtágtól nedves haját vasalni. Állandó hullámon vagy festett hajon a készüléket csak ritkán használja.



Tip

A hajvasaló mozgatási sebessége is hatással van a vasalás végeredményére (a finom haj sokkal érzékenyebb a melegre, rövidebb idő alatt megtörténik a haj vasalása).

A HAJVASALÓ KIKAPCSOLÁSA

- A használat végén a hajvasalót az **A4** gomb hosszú megnyomásával kapcsolja ki. Sípsozó hallatszik és a kijelzőn az OFF (kikapcsolva) felirat jelenik meg.
- A hajvasaló hálózati vezetékét húzza ki az elektromos aljzathoz.



Figyelmeztetés!

A hajvasaló eltávolása előtt várja meg a készülék teljes lehűlését.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés!

A hajvasaló lapokat csak a teljes lehűlés után tisztítsa meg! A készülék egyetlen része sem mosható el vízben, illetve a készüléket vízbe mártani is tilos!

- A készülék külső felületét enyhén benedvesített puha és tiszta ruhával törölje meg. A tisztításhoz csiszoló anyagokat, higító- vagy oldószereket tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradóanodó sérüléseket okozhatnak. A hajvasaló lapok nem igényelnek különösebb tisztítást.

TÁROLÁS

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a következő lépéseket hajtsa végre.

- A készüléket tisztítsa meg (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).
- A hajvasalót biztonságos, pormentes, tiszta és száraz, gyerekektől elzárt helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges tápfeszültség	100–240 V AC
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	55–60 W
Beállítható hőmérséklet	100 és 230 °C között
Érintésvédelmi osztály	II

A MŰSZAKI ADATOK MAGYARÁZATA



Áramütés elleni védelem:

II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.