

Botmixer

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SHB 5501CH

Az eredeti útmutató fordítása

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

HU-1

TARTALOM

| | |
|---|----|
| FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK | 3 |
| A KÉSZÜLÉK RÉSZEI | 6 |
| AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT | 7 |
| A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE | 7 |
| A KÉSZÜLÉK ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE | 8 |
| A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA | 9 |
| AZ ALAPANYAGOK FELDOLGOZÁSA..... | 10 |
| TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS..... | 11 |
| TÁROLÁS | 11 |
| MŰSZAKI ADATOK..... | 11 |
| A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ | 12 |
| AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE | 12 |

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, a készüléket gyerekek nem használhatják. A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol a gyerekektől.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készülék háztartásokban használható, mixeléshez, aprításhoz, daráláshoz, szeleteléshez és habveréshez. A készülékkel nem szabad túl kemény alapanyagokat, pl. kávészemeket, kakaóbabot, jégkockát, szerezsendiót stb. aprítani.
- A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.



Figyelmeztetés!

A készülék helytelen használata súlyos sérülésekhez vezethet.


- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal szélére vagy nem stabil felületre. A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre helyezze le.
- A készülékhez kizárólag csak a mellékelt tartozékokat használja.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg a készülék helyes összeszereléséről.

- Működés közben a forgó alkatrészeket ne fogja meg. Ellenkező esetben sérülést szenvedhet.
- Ha forró folyadékokkal és alapanyagokkal dolgozik, akkor legyen különösen óvatos. A forró gőz vagy a kifröccsenő forró alapanyag égési sérülést okozhat. A mixelő edénybe nem szabad 45 °C-nál melegebb folyadékokat és alapanyagokat beönteni. A forró alapanyagokat előbb hűtse le.
- Az alapanyagok adagolásához kizárólag csak a készülékhez tartozékként adott nyomórudat használja. A kezével vagy más tárggyal az alapanyagokat a készülékbe nyomni tilos.
- A készüléket ne üzemeltettesse folyamatosan 1 percnél hosszabb ideig. A következő bekapcsolás előtt várjon legalább 3 – 5 percet a készülék lehűlése érdekében. Kemény és tapadós alapanyagok mixelése esetén az üzemeltetési idő ne legyen 30 másodpercnél hosszabb.
- A készüléket üresen ne kapcsolja be. A helytelen használat hatással van a készülék várható élettartamára.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, azt felügyelet nélkül hagyja, vagy tisztítás és áthelyezés előtt a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetékét húzza ki az elektromos aljzatból.
- A mixelő edény motoros egységről való leszerelése előtt a készüléket kapcsolja le, várja meg a kések lefékeződését és a hálózati vezetékét is húzza ki.

- A botmixer késsel szerelt tartozékait (aprító, szeletelő és daráló) óvatosan vegye ki az edényből, továbbá legyen óvatos a kések tisztítása, valamint az edény ürítése során, az éles kések sérülést okozhatnak.
- A motoros egységet és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség. A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá éles vagy forró tárgyakhoz.
- A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
- A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a készülék hálózati vezetékét csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Amennyiben a készülék megsérült, illetve ha a készülék nem működik megfelelően, akkor azt ne kapcsolja be.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja megsaját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A. ábra

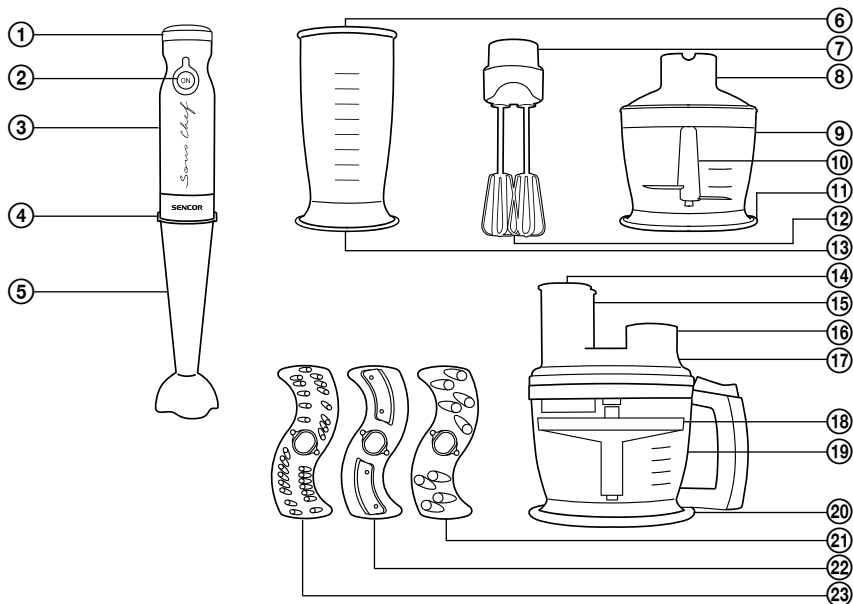

- ① Fordulatszám szabályozó
- ② Kapcsoló háttérvilágítással, a motoros egység be- és kikapcsolásához.
- ③ Motoros egység
- ④ Gomb (a motoros egység mindkét oldalán), a tartozék rögzítés kioldásához.
- ⑤ A botmixer levehető része
- ⑥ Mixelő és habverő edény, 800 ml
- ⑦ Habverő hajtómű
- ⑧ Aprító fedél
- ⑨ Aprító edény, 500 ml
- ⑩ Aprító késégség
- ⑪ Csúszásgátló alátét az aprító edényhez

- ⑫ Habverő szár
- ⑬ Csúszásgátló alátét a mixelő és habverő edényhez
- ⑭ Nyomórúd
- ⑮ Adagoló torok
- ⑯ Csatlakozás a motoros egységhez
- ⑰ Reszelő edény fedél
- ⑱ Reszelő tartó
- ⑲ Reszelő edény, 1250 ml
- ⑳ Csúszásgátló alátét a reszelő edényhez
- ㉑ Durva daráló
- ㉒ Szeletelő
- ㉓ Finom reszelő

**Megjegyzés:**

a készülékhez mellélt fali tartóban a készülék és tartozékai tárolhatók. A tartót 2 db tiplivel és facsavarral kell a falra felszerelni (ezek nem tartozékok).

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

1. A készüléket és a tartozékait vegye ki a csomagolásból.
2. Minden levehető alkatrészt, amely közvetlenül kapcsolatba kerül a feldolgozott élelmiszerekkel, mosogatószeres meleg vízben alaposan mosogassa el. A tartozékokat tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra). A hajtóművel szerelt A⑦, A⑧ és A⑰ tartozékokat, csak nedves ruhával törölje meg. Ügyeljen arra, hogy a hajtóművekbe ne kerüljön folyadék. A botmixer A⑤ felső részét, amely a motoros egységhez A③ csatlakozik, ne mártsa vízbe.



Figyelmeztetés!

A reszelő és szeletelő tartozékok A⑳–㉓, a botmixer A⑤ és az aprító A⑩ tisztítása közben ügyeljen arra, hogy az éles késekkel ne vágja el a kezét.

A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE

Botmixer

- Puha alapanyagok és folyadékok mixeléséhez használható. A botmixerrel főzelékeket, bébiételeket, leveseket lehet pépesíteni, vagy koktélokot, szószokat stb. lehet készíteni.

Aprító

- Az aprító különböző alapanyagok (pl. hús, gyümölcs, zöldség, kemény vagy félkemény sajtok, héj nélküli diófélék stb.) aprításához használható. Ezzel a tartozékkal nem szabad túl kemény alapanyagokat, pl. kávészemeket, kakaóbabot, jégkockát, szerezsendiót stb. aprítani.

Kézi habverő

- A hajtómű A⑦ és a habverő szárák A②, valamint a motoros egység A③ segítségével, a készüléket habverőként használhatja. Tojás sárgája keveréséhez, tojás fehérje és tejszín habosításához, könnyű tészták és habkrémek stb. készítéséhez használható. Nehezebb és sűrűbb tésztákhoz ne használja.

Reszelő

- Gyümölcsök, zöldségek, keménysajtok, csokoládé, diófélék, száraz kifli és zsemle stb. reszeléséhez, szeleteléséhez és darálásához használható.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE

- A készülék össze- vagy szétszerelése előtt a motoros egységet A③ kapcsolja le, várja meg a forgó alkatrészek lefékeződését és a hálózati vezetéket is húzza ki. A motoros egységhez A③ csatlakoztatás előtt a tartozékokat tökéletesen szárítsa meg.

Botmixer

1. A botmixert A⑤ alul csatlakoztassa a motor A③ egységhez. A helyes rögzítést kattánás jelzi.
2. A mixeléshez használja a mellékelt edényt A⑥, vagy valamilyen más, élelmiszerekhez használható edényt. A csúszásgátló alátét A⑬ egyben az edény A⑥ fedele is. A kész ételt rövid ideig a fedéllel bezárva tárolni lehet (pl. hűtőszekrényben).
3. A leszereléshez nyomja meg és tartsa benyomva az A④ gombot, majd a botmixert A⑤ vegye le a motoros egységről A③.

Szeletelő

1. Az edényt A⑨ tegye rá a csúszásgátló alátétre A⑪, majd az edény A⑨ aljának a közepén található bütökre helyezze rá a késegséget A⑩.
2. Az edényre A⑨ tegye fel a fedelet A⑧ úgy, hogy a késegség A⑩ a fedél A⑧ közepén legyen, valamint a fedél A⑧ oldalán található biztonsági reteszek az edényen A⑨ kiképzett hornyokba kerüljenek. A fedelet A⑧ ütközésig fordítsa el az óramutató járásával azonos irányba. A fedél helyes rögzítését kattánás jelzi.
3. A motoros egységet A③ tegye a fedél A⑧ nyílásába és finoman nyomja le (kattánást kell hallania). A daráló ezzel használatra kész.
4. A szétszereléskor nyomja meg és tartsa benyomva az A④ gombot, majd a fedélről A⑧ vegye le a motoros egységet A③. A további szétszereléshez fordított sorrendben hajtja végre az összeszerelés lépéseit.

Kézi habverő

1. A hajtóműbe A⑦ dugja be a habverő szárákat A⑫, kattánást kell hallania. A használatba vétel előtt ellenőrizze le a habverő szárák A⑫ megfelelő rögzítését.
2. A hajtóművet A⑦ a habverő szárákkal A⑫ együtt húzza rá a motoros egységre A③. A rögzítést kattánás jelzi.
3. A habveréshez használja a mellékelt edényt A⑥, vagy valamilyen más, élelmiszerekhez használható edényt. A csúszásgátló alátét A⑬ egyben az edény A⑥ fedele is. A kész ételt rövid ideig a fedéllel bezárva tárolni lehet (pl. hűtőszekrényben).
4. A leszereléshez nyomja meg és tartsa benyomva az A④ gombot, majd a hajtóművet A⑦ a habverő szárákkal A⑫ együtt vegye le a motoros egységről A③. A további szétszereléshez fordított sorrendben hajtja végre az összeszerelés lépéseit.

Reszelő

1. A reszelőt A⑲, A⑳ vagy A㉓ élekkel felfelé tegye a tartóba A⑱ és finoman nyomja le, kattánás jelzi a reszelő rögzülését a tartóban A⑱. A tartó A⑱ tengelyét dugja az edény A⑱ közepén kiálló bütökre.
2. Az edényre A⑱ tegye fel a fedelet A⑰, ügyelve arra, hogy a fedél A⑰ oldalán található biztonsági reteszek az edényen A⑱ kiképzett hornyokba kerüljenek. Az edény A⑱ fogantyújában található kapcsolót nyomja meg, majd a fedelet A⑰ fordítsa el az óramutató járásával azonos irányba egészen ütközésig. A kapcsolót engedje el. A fedél A⑰ rögzítése ezzel megtörtént. Az edényt A⑱ helyezze a csúszásgátló alátétbe A⑫.
3. A motoros egységet A③ tegye a fedél A⑱ nyílásába és finoman nyomja le (kattánást kell hallania). Az adagoló torokba A⑱ dugja be a nyomórudat A⑱. A reszelő ezzel használatra kész.
4. A szétszerelést fordított sorrendben hajtja végre. A motoros A③ egység levételéhez előbb nyomja meg a gombokat A④. A reteszelés kiold és a motoros egységet A③ kiveheti a nyílásból A⑱. A reszelő A⑲, A⑳ vagy A㉓ tartóból A⑱ való kivétele előtt a reszelőt alulról finoman nyomja meg.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Válasszon megfelelő tartozékokat és a készüléket az össze- és szétszereléssel foglalkozó fejezetben leírtak szerint szerelje össze.



Figyelmeztetés!

Az aprító használata esetén az edénybe A⑨ azután tegye bele az alapanyagokat, hogy a késegséget A⑩ ráhelyezze az edény A⑨ aljának közepén található bütökre. Az edénybe A⑨ ne tegyen a maximum jelnél több alapanyagot.

2. A motoros egységet A③ csatlakoztassa a fali aljzathoz. A csatlakoztatás után a kapcsoló A② világítása bekapcsol. A fordulatszám szabályozó gombbal A① állítsa be a fordulatszámot. A fordulatszám szabályozó gomb A① óramutató járásával azonos irányba való elforgatásával a fordulatszámot növeli, ellenkező irányba fordítva csökkenti.
3. A fordulatszám beállítása után a készüléket a kapcsoló A② megnyomásával kapcsolja be. Amennyiben a motor forog, a fordulatszámot ne változza meg. A kapcsoló A② benyomva tartása alatt a motor forog. A kapcsoló A② felengedése után a készülék leáll. A botmixer A⑤ késsel szerelt részét, vagy a habverő A⑩ keverő szárait tartsa az edényben az alapanyagban (ha működés közben kiemeli a tartozékokat, az alapanyag kifröccsen). Az alapanyag akkor is kifröccsen, ha az edény túlságosan megtölti. A daráló és a botmixer használata során az alapanyagot több rövid gombnyomással aprítsa fel, ezzel megelőzheti az alapanyag túl apróra darálását és elpépesedését. A reszelőbe folyamatosan adagolja az alapanyagokat az adagoló nyíláson A⑨ keresztül, a motoros egység A③ bekapcsolása után, majd a nyomórúddal A④ az alapanyagokat finoman nyomja az edénybe. Az alapanyagokat a kezével vagy más tárggyal a gépbe nyomni tilos. Folyamatosan figyelje, hogy az edényben A⑨ ne legyen túl sok az alapanyag.



Figyelmeztetés!

A folyamatos üzemeltetés maximális ideje 1 perc. Ezt követően a készüléket hagyja 3–5 percig hűlni. Kemény és tapadós alapanyagok mixelése esetén az üzemeltetési idő ne legyen 30 másodpercnél hosszabb.

4. Használat után a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzathból. Várja meg a motor teljese lefékezésését és a tartozékokat szerelje le. A tartozékokat tisztítsa meg (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).

AZ ALAPANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Botmixer

| Alapanyag | Mennyiség | Fordulatszám beállítás | Feldolgozási idő |
|----------------------------|-----------|------------------------|------------------|
| Bébiétel | 300 g | Közepes – maximális | 45 másodperc |
| Krémek | 200 g | Közepes – maximális | 30 másodperc |
| Gyümölcs, zöldség (főzött) | 200 g | Közepes – maximális | 45 másodperc |
| Szószonek | 500 ml | Közepes – maximális | 45 másodperc |
| Koktélok | 500 ml | Közepes – maximális | 30 másodperc |

Szeletelő

| Alapanyag | Mennyiség | Fordulatszám beállítás | Feldolgozási idő |
|--|-----------|------------------------|------------------|
| Hús | 150 g | Közepes – maximális | 30 másodperc |
| Gyümölcs, zöldség (nyers) | 100 g | Közepes – maximális | 15 másodperc |
| Kemény és félkemény sajtok | 100 g | Maximális | 15 másodperc |
| Száraz péksütemény (morzsa készítéséhez) | 50 g | Közepes – maximális | 20 másodperc |
| Héj nélküli diófélék | 50 g | Maximális | 15 másodperc |
| Fűszer- és gyógynövények | 25 g | Közepes | 10 másodperc |

- Az élelmiszer alapanyagokat (pl. zöldség, gyümölcs stb.) 2 cm-es kockákra szeletelve tegye az aprító edénybe. Például a hagymát elegendő csak négy gerezdre szétvágni.

Kézi habverő

| Alapanyag | Mennyiség | Fordulatszám beállítás | Feldolgozási idő |
|---------------|-----------|------------------------|------------------|
| Tojás fehérje | 4 db | Maximális | 60 másodperc |
| Habtejszín | 200 ml | Maximális | 60 másodperc |
| Könnyű tészta | 500 g | Közepes – maximális | 60 másodperc |

- A tojások fehérjét és a habtejszint magas és keskeny edényben verje fel. Tojás fehérjét csak tökéletesen tiszta és száraz edényben lehet a habverő szárrakkal A²² felverni.

Reszelő

| Reszelő típusa | Alapanyag | Mennyiség | Fordulatszám beállítás | Feldolgozási idő |
|---|--|-----------|------------------------|------------------|
| A ²⁰ reszelő | Száraz péksütemény (morzsa készítéséhez) | 150 g | Közepes – maximális | 45 másodperc |
| A ²¹ – ²³ reszelő | Gyümölcs, zöldség | 500 g | Közepes – maximális | 40 másodperc |
| A ²¹ – ²³ reszelő | Keménysajt | 200 g | Közepes | 15 másodperc |

- Az élelmiszer alapanyagokat darabolja akkora méretűre, hogy azok beleférjenek az adagoló torokba A¹⁹.
- A fenti adatok és mixelési idők csak tájékoztató jellegűek. A tényleges aprítási idő függ az alapanyag méretétől és az elvárt konzisztenciától. Amennyiben a maximális mixelési idő alatt még nem érte el a kívánt konzisztenciát, akkor a készülék kellő lehűlése után folytassa a mixelést (keverést, aprítást).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le, várja meg a forgó alkatrészek lefékeződését, majd a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.
- A készüléket szedje szét. A használt alkatrészeket mosogassa el (mosogatószeres meleg vízben). A tartozékokat tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra). A hajtóművel szerelt A⑦, A⑧ és A⑰ tartozékokat, csak nedves ruhával törölje meg. Ügyeljen arra, hogy a hajtóművekbe ne kerüljön folyadék. A botmixer A⑤ felső részét, amely a motoros egységhez A③ csatlakozik, ne mártsa vízbe. Az edényt A⑥, A⑨ és A⑱, a csúszásgátló alátétet A⑴, A⑲ és A⑳, a habverő szárakat A⑫, a késegséget A⑩, a tartót A⑲ és a reszelőket A㉑–㉒ mosogatógépből is moshatja. A többi tartozék mosogatógépből nem mosható el!
- A használat után a botmixer A⑤ késsel szerelt végét merítse mosogatószeres meleg vízbe, majd a készüléket rövid időre kapcsolja be. A hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból, a botmixert szerelje le, a késsel szerelt végét folyóvíz alatt öblítse le, majd tökéletesen szárítsa meg.



Figyelmeztetés!

A reszelő és szeletelő tartozékok A㉑–㉒ a botmixer A⑤ késes vége és az aprító A⑩ tisztítása közben ügyeljen arra, hogy az éles késekkel ne vágja el a kezét.

- A motoros egységet A③ mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg. A mosogatószeres vizet tiszta és puha, valamint száraz ruhával törölje le a készülék házáról.
- A motoros egységet A③ és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos. A tisztításhoz abrazív anyagokat, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készüléken maradandó sérüléseket okozhatnak.

TÁROLÁS

- A készüléket használaton kívül száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Névleges feszültség | 220–240 V |
| Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
| Névleges teljesítményfelvétel..... | 1200 W |
| Érintésvédelmi osztály..... | II |
| Zajszint | 61 dB |

A készülék deklarált zajszintje 61 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata

Aramütés elleni védelem:

II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.