

SENCOR®

SCP 2803BK



KÉTZÓNÁS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP SMOOTHCOOK



Az eredeti útmutató fordítása



SENCOR®

SCP 2803BK



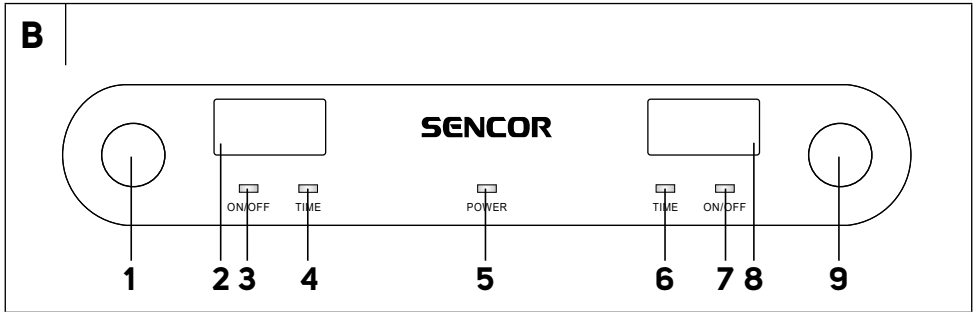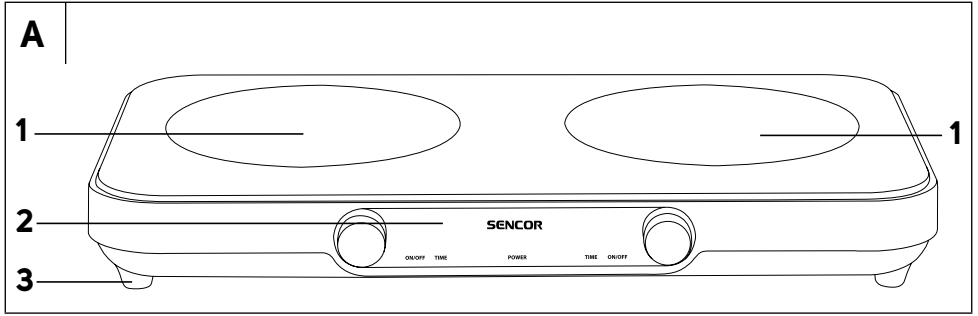

Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A termék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- A készüléket és a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
- A sérült hálózati vezetékét csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.



FIGYELMEZTETÉS!

Forró felület! Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék külső felülete erősen felmelegszik.



FIGYELMEZTETÉS!

Ha a készülék felső felülete megrepedt, akkor a készüléket azonnal kapcsolja ki és a hálózati vezetéket is húzza ki, ellenkező esetben a készülék áramütést okozhat.



FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) fali aljzathoz csatlakoztatni.

- A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre.
- A készülék csak háztartásokban használható. A készülék nem kereskedelmi célokra, a következő helyeken is használható:
 - közös konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - üdülők, kempingek, hétfégi házak;
 - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
 - Bed & Breakfast típusú éjszakai szállások, teakonyhával.
- A készüléket kültéren és ipari területen ne használja.
- A készülékkel ételeket lehet főzni és felmelegíteni. A készüléket ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket csak szabályszerűen lefedélt aljzathoz csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító vezetéket. A használatba vétel előtt a hálózati vezetéket teljesen tekerje szét.
- A készüléket csak vízszintes, tiszta, száraz, hőálló és stabil felületre helyezze le. A készüléket ne használja fém felületeken, pl. a mosogató csepegtető és vízelvezető felületén.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), gáz- vagy elektromos tűzhelyre, illetve a munkalap vagy az asztal szélére.
- A készüléket ne használja hőre érzékeny vagy gyúlékony felületen, a készülék alatt nem lehet éghető alátét (papír, ruha stb.), illetve a készüléket ne használja gyúlékony és hőre érzékeny anyagok (pl. függöny, bútor stb.) közelében.
- Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék hűléséhez. A sugárzó hő irányában (felül), minimum 50 cm-re belül, egyéb irányokban (a készülék körül), minimum 10 cm-re belül nem lehet semmilyen éghető anyag sem.
- A készüléket úgy helyezze el a konyhai munkalapon, hogy a készülék felett ne legyen szekrény vagy polc.
- A készülékre ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat.
- A készüléket ne takarja le, és ne blokkolja a szellőzőnyílásokat.
- A készüléket ne használja felhelyezett edény nélkül. Főzés közben rendszeresen ellenőrizze az ételt.
- A lábost, serpenyőt vagy más edényt központosan helyezze a főzőlapra, az edény ne lógjon le a főzőlapról.
- Az edény fogantyúját úgy fordítsa el, hogy azt véletlenül ne lökje meg a főzés közben.
- Hermetikusan lezárt edények (pl. konzerv, fém palack stb.) tartalmát a készülékkel felmelegíteni tilos, mert a keletkező belső nyomás szétrobbanthatja az edényt.
- Zsír vagy olaj használata közben legyen figyelmes és körültekintő. A magas hőmérsékletre felmelegített olaj vagy zsír begyulladhat.
- A forró edényeket és ételeket óvatosan fogja meg és körültekintő módon mozgassa, nehogy égési sérüléseket szenvedjen.
- A forró edényt konyhai kesztyűben fogja meg.
- A bekapcsolt illetve a hálózathoz csatlakoztatott készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A főzőlap a főzés befejezése után egy ideig még forró. Legyen figyelmes, ne érintse meg a főzőlapot és a készülék forró részeit.
- A használat befejezése után a készüléket kapcsolja le, és a készülék hálózati vezetékét is húzza ki az aljzatról. Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, felügyelet nélkül hagyja, tisztítani vagy karbantartani, illetve áthelyezni vagy eltávolítani kívánja, akkor szintén kapcsolja le, és a hálózati vezetékét is húzza ki az aljzatról.
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezeték nélkül kihúzni a fali aljzatról, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A készülék mozgatása, áthelyezése, tisztítása és eltávolítása előtt várja meg a készülék lehűlését. A készüléket működés közben, illetve ha azon ételt tartalmazó és meleg edény található, akkor ne mozgassa. Várja meg a készülék teljes lehűlését.
- A készüléket, a hálózati vezetékét és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.
- A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró vagy éles tárgyakra.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa meg a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint. A készüléken a jelen útmutatóban meghatározott tisztításon kívül más karbantartást nem kell végrehajtani.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. Az ilyen készüléket vigye márkaszervizbe ellenőrzésre vagy javításra.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

HU Kéztónás üvegkerámia főzőlap SmoothCook

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét. Hisszük azt, hogy meglehetősen jól fogja használni a termékünket!
- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- A1** Főzőlap **A3** Csúsaszágtató lábak
A2 Működtető panel

A MŰKÖDTETŐ PANEL RÉSZEI

- B1** Bal főzőzóna működtető gomb **B6** Jobb főzőzóna **TIME** (időkapcsoló) gomb, lámpával
B2 Bal főzőzóna kijelző **B7** Bal főzőzóna **ON/OFF** (be/ki) kapcsoló gomb, lámpával
B3 Bal főzőzóna **ON/OFF** (be/ki) kapcsoló gomb, lámpával **B8** Jobb főzőzóna kijelző
B4 Bal főzőzóna **TIME** (időkapcsoló) gomb, lámpával **B9** Jobb főzőzóna működtető gomb
B5 **POWER** kijelző lámpa

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használatba vétel előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, majd arról távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze le a készüléket és tartozékait, illetve azok sérülésmentességét.
- A készülék felületét enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg. A készüléket törölje szárazra.



Megjegyzés

A készülék első bekapcsolása után a készülékből enyhe füstszag áramolhat ki. Ez normális jelenség (nem hiba), ami rövid idő múlva teljesen megszűnik.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. A készüléket konyhaj munkalapra vagy asztalra helyezze le, egy falilajzathoz közel. Ügyeljen arra, hogy a fent leírt biztonsági utasítások be legyenek tartva.



Figyelmeztetés!

A készüléket főzőlapra, elektromos vagy gáztűzhelyre ráhelyezni tilos.

2. A főzőlap legyen tiszta és üres.
3. A hálózati vezetéket tekerje szét, majd csatlakoztassa a falilajzathoz. A működésjelző **POWER** lámpa bekapcsol.



Megjegyzés

A hálózati vezeték nem érhet hozzá a készülékhez, mert a felforrósodó felület a hálózati vezetéken sérülést okozhat.

4. Az edényt (lábast, serpenyőt stb.) helyezze valamelyik főzőlapra. A főzéshez használjon olyan sima aljú edényt, amelynek az átmérője megegyezik a főzőlap átmérőjével (kis eltérés megengedett). Az alapanyagokat tegye az edénybe.
5. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot, a gomb világlátása bekapcsol, az adott főzőzóna kijelzőjén megjelenik a „----” jel.



Megjegyzés

Ha 10 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyom meg és nem hajt végre valamilyen beállítást, akkor a készülék automatikusan lekapcsol.

6. Mozdítsa meg a forgató gombot, az adott főzőzóna kijelzőjén megjelenik az alapértelmezett teljesítmény (bal főzőzóna: 2 200; jobb főzőzóna: 1 300).
7. A forgatógomb jobbra/balra forgatásával állítsa be a kívánt teljesítményt (100 W-os lépésekkel).
Bal főzőlap: 2200 és 100 között.
Jobb főzőlap: 1300 és 100 között.
A kijelzőn a kiválasztott teljesítmény lesz látható, amit a készülék megjegyez és ezzel a teljesítménnyel megkezdí a melegítést.
8. Főzés közben rendszeresen ellenőrizze le az étel állapotát. A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül.
9. Az étel elkészítése után az **ON/OFF** gombbal kapcsolja le a használt főzőzónát. A kijelzőn a **HOT** felírat jelenik meg.



Figyelmeztetés!

Amíg ez a felírat (**HOT** - forró főzőzóna) látható a kijelzőn, a főzőzóna felületét ne érintse meg. A **HOT** felírat arra figyelmezteti, hogy a főzőzóna még túl meleg a megérintéshez. A forró felület megérintése égési sérülést okozhat.

10. A készülék használatának a befejezése után ellenőrizze le, hogy mindkét főzőzóna le van-e kapcsolva az **ON/OFF** gombbal, majd a hálózati vezetéket is húzza ki.
11. Hagyja a készüléket teljesen lehűlni. Várja meg, amíg a kijelzőről el nem tűnik a **HOT** felírat. A készüléket tisztítsa meg (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet). Amíg a készülék nem hűlt le teljesen azt ne mozgassa.



Megjegyzés

A lekapcsolás után a hűtőventilátor még tovább működik. Ez normális jelenség. Amíg a kijelzőn a **HOT** felírat látható, a főzőzónánál ne érintse meg. A főzőzóna azonban ezt követően is még meleg lehet, ezért legyen óvatos.

Az időkapcsoló beállítása

- Az időkapcsoló gombbal be lehet állítani a főzőzóna működési idejét. A beállított működési idő eltelte után a főzőzóna automatikusan lekapcsol.
1. A készüléket kapcsolja be és állítsa be a teljesítményt (lásd fent).
 2. Nyomja meg a **TIME** gombot annál a főzőzónánál, amelynél főzési időt kíván beállítani.
 3. A kijelzőn az alapértelmezett főzési idő „30” (30 perc) jelenik meg.
 4. A forgatógomb jobbra/balra forgatásával állítsa be a kívánt főzési időt. A főzési idő 1 és 180 perc között állítható be. A beállított idő értéke háromszor felvilág, majd a készülék megkezdí a beállított idő visszaszámlálását.
 5. Használat közben a kijelzőn felváltva a teljesítmény és a még hátramaradt főzési idő jelenik meg. A **TIME** lámpa be- és kikapcsol. Amikor a kijelzőn a még hátramaradt főzési idő látható, akkor a **TIME** lámpa világit. Amikor a kijelzőn a teljesítmény látható, akkor a **TIME** lámpa nem világit.
 6. A beállított idő eltelte után sípszó hallatszik, majd a főzőzóna automatikusan kikapcsol. A kijelzőn először a „----” jel, majd a „HOT” felírat jelenik meg.

Az időkapcsoló beállítás törléséhez nyomja be és 3 másodpercig tartsa benyomva a **TIME** gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készüléket minden használat után tisztítsa meg. Ügyeljen arra, hogy a készüléken ne legyenek élelmiszer maradványok és egyéb szennyeződések.
- A készüléket az ON/OFF gombokkal kapcsolja le. Várja meg, amíg a kijelzőkről el nem tűnik a HOT felirat, majd a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból.
- A főzőlap tisztításához enyhén benedvesített puha ruhát vagy szivacsot használjon, majd a felületet törölje szárazra.
- Erősebb és makacsabb szennyeződések eltávolításához használjon speciális, üvegkerámia felületek tisztításához ajánlott tisztítószert. A felületet törölje tökéletesen szárazra.
- A tisztításhoz karcoló anyagokat, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradóan sérüléseket okozhatnak.



Figyelmeztetés!

A készüléket, a hálózati vezetéket és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

Tárolás

Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor azt kapcsolja ki, a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból, várja meg a készülék teljes lehűlését, majd a készüléket a Tisztítás és karbantartás fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg. A tárolás előtt a készüléket tisztítsa meg és szárítsa meg. A készüléket száraz, tiszta és szellőztetett, extrém hőmérsékletektől, gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tárolja.

HIBAÜZENETEK


Hibaüzenet	Jelentés	Megoldás
E1	Alacsony tápfeszültség (90 V alatt)	Ellenőrizze le a feszültséget a fali aljzatban. Forduljon villanyszerelő szakemberhez. Dugja a csatlakozódugót egy másik fali aljzatba.
E2	Magas tápfeszültség (280 V felett)	Ellenőrizze le a feszültséget a fali aljzatban. Forduljon villanyszerelő szakemberhez. Dugja a csatlakozódugót egy másik fali aljzatba.
E3	A belső hőmérséklet 750 °C-nál magasabb.	A készüléket kapcsolja le, húzza ki a hálózati csatlakozódugót és várja meg a készülék lehűlését.
E4	Áramkör szakadás / zárlat.	A készüléket kapcsolja le, húzza ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból, majd forduljon a márkaszervizhez.
E5	A PC panel hőmérséklete 90 °C-nál magasabb.	A készüléket kapcsolja le, húzza ki a hálózati csatlakozódugót és várja meg a készülék lehűlését.
E6	Hőmérő érzékelő áramkör szakadás / zárlat.	A készüléket kapcsolja le, húzza ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból, majd forduljon a márkaszervizhez.
E7	A ventilátor nem működik.	Ellenőrizze le a szellőztető nyílások tisztaságát. Szükség esetén azokat tisztítsa ki.

Ha a hibaüzenet nem tűnik el, akkor a készüléket ne használja, forduljon a márkaszervizhez. A készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó javíthat.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V-
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	3500 W
Főzőzónák max. teljesítménye	2200 W (bal főzőzóna)
.....	1300 W (jobb főzőzóna)
Főzőzóna átmérő.....	20 cm
Időkapcsoló.....	1 és 180 perc között
Hálózati vezeték hossza.....	90 cm
Méretek	545 x 300 x 75 mm
Tömeg.....	3,8 kg

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.



Áramütés elleni védelem:

II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméért kettős szigetelés gondoskodik.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kíséző dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információt a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

