

Elektromos kávédaráló

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SCG 2050RD
SCG 2051BK
SCG 2052WH

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A KÁVÉDARÁLÓ RÉSZEI	7
AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT	8
A KÁVÉDARÁLÓ HASZNÁLATA	8
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	9
TÁROLÁS	9
MŰSZAKI ADATOK	9
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	10
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	10

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati útmutatóját ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, a készüléket gyerekek nem használhatják. A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol a gyerekektől.
- A készülékkel kávé, héj nélküli dióféléket, fűszer- és gyógynövényeket, mákot lehet darálni. A készüléket nem szabad túl kemény alapanyagok (pl. szerecsendió stb.) darálásához használni, illetve a készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- A készülék háztartásokban, kisebb irodákban, hivatalokban stb. való használatra készült. A készülék kereskedelmi célokra, ipari környezetben vagy szabadban való használatra alkalmatlan.

- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal szélére vagy nem stabil felületre. A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre helyezze le.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket (kivéve a fedelet) vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- A készülékbe olyan biztonsági kapcsoló van beépítve, amely nem engedi a készülék bekapcsolását, ha a fedél nincs megfelelő módon felhelyezve.
- A készüléket üresen ne kapcsolja be, A készülék üresen való futtatása kedvezőtlen hatással van a készülék tervezett élettartamára.
- A készüléket ne üzemeltettesse folyamatosan 30 másodpercnél hosszabb ideig. 30 másodperc üzemeltetés után a készüléket kb. 2 percre ne kapcsolja be (várja meg a készülék lehűlését).

- Az alapanyagok betöltése, és megdarált anyagok kiöntése, a fedél felhelyezése és levétele előtt, valamint ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, vagy azt felügyelet nélkül hagyja, akkor a kávédarálót kapcsolja le és a hálózati vezetékét húzza ki az elektromos aljzatból. Amíg a kés forog, a fedelet levenni tilos! Várja meg mindig a kés teljes lefékeződését.



Figyelmeztetés!

A helytelen használat személyi sérülésekhez vezethet.

- A daráló kések élesek, legyen óvatos, amikor a készülékből a darált anyagot szeretné kivenni.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
- A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztról (munkalapról) és nem érhet hozzá éles vagy forró tárgyakhoz.
- A hálózati vezetékét a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez

a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.

- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója sérült, akkor a készüléket ne használja.
- Amennyiben a készülék megsérült, illetve ha a készülék nem működik megfelelően, akkor azt ne kapcsolja be.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.


Elektromos kávédaráló

SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WH

HU

A KÁVÉDARÁLÓ RÉSZEI

A. ábra

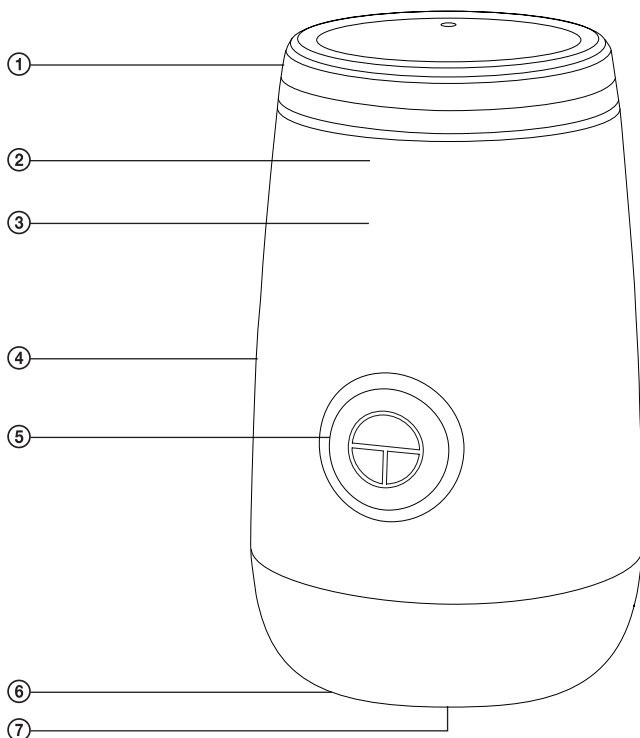

- | | |
|--|--|
| ① Fedél | ⑤ Kapcsológomb a kávédaráló működtetéséhez |
| ② Rozsdamentes acél tartály, legfeljebb 60 g kávészemhez | ⑥ Csúszásgátló lábak |
| ③ Rozsdamentes acél darálókés a tartály alján található | ⑦ Vezeték tároló |
| ④ Motoros egység | |

AZ ELSŐ HASZNÁLTATBA VÉTEL ELŐTT

1. A kávédarálót vegye ki a csomagolásából.
2. A fedelet A① az óramutató járásával ellenkező irányba fordítsa el és vegye le. A fedelet mosogatószeres vízben alaposan mosogassa el, majd öblítse le tiszta vízzel és tökéletesen szárítsa meg.
3. A tartályt A② és a kés A③ benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje tökéletesen szárazra.



Figyelmeztetés!

A kés A③ éles! Legyen óvatos, amikor a kés közelébe nyúl.

A KÁVÉDARÁLÓ HASZNÁLATA

1. A vezetékárolóból A⑦ vegye ki a teljes vezetékét.
2. A fedelet A① az óramutató járásával ellenkező irányba fordítsa el és vegye le. A tartályba A② töltson kávészemeket. A tartályba A② legfeljebb csak 60 g kávészemzet szabad betölteni. A tartályt A② ne töltsse fel a széléig.



Tipp:

a készülékkel héj nélküli dióféléket, fűszer- és gyógynövényeket, mákot is lehet darálni. A dióféléket a darálás előtt tisztítsa meg (távolítsa el a kemény héjat),



Figyelmeztetés!

A kávédarálót nem szabad túl kemény alapanyagok (pl. szerecsendió stb.) darálásához használni.

3. A tartályra A② tegye fel a fedelet A①, majd a fedelet az óramutató járásával azonos irányba fordítsa el. A fedélen A① található jelnek a kávédaráló házában A④ található jellel szemben kell állnia. Csak így rögzül megfelelő módon a fedél A④. A fedelet A① ebben a helyzetben nem lehet leemelni a készülékről. A készülékbe olyan biztonsági kapcsoló van beépítve, amely nem engedi a készülék bekapcsolását, ha a fedél A① nincs megfelelő módon rögzítve.
4. A hálózati vezetékét dugja a fali aljzatba, majd a készüléket a kapcsológomb A⑤ megnyomásával kapcsolja be. A kapcsológomb A⑤ benyomva tartása alatt a motor forog. A darált kávé finomsága függ a darálás idejétől. Minél hosszabb ideig darálja a kávé, annál finomabb lesz.



Figyelmeztetés!

A készüléket ne üzemeltesse folyamatosan 30 másodpercnél hosszabb ideig. 30 másodperc üzemeltetés után a készüléket kb. 2 percig ne kapcsolja be.



Tipp:

a kávé főzse mindig frissen darált kávéból. A darálva tárolt kávé egy idő után elveszti az aromáját.

5. A készülék kikapcsolásához engedje el a kapcsológombot A⑤. A hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból. Várja meg a kések A③ teljes lefékezésését. A fedelet A① az óramutató járásával ellenkező irányba fordítsa el és vegye le. A megdarált kávé zárható tárolóedénybe öntse ki.
6. Minden használat után tisztítsa ki a kávédarálót (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).

Elektromos kávédaráló

SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WH

PH

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a kávédarálót kapcsolja le, várja meg a kések A③ teljes lefékeződését.
- A fedelet A① mosogatószeres vízben alaposan mosogassa el, majd öblítse le tiszta vízzel és tökéletesen szárítsa meg (vagy törölje szárazra).
- A tartályból A② ürítse ki a kávémaradványokat (vagy más alapanyagot, amit előzőleg darált). A tartályt A② és a kést A③ benedvesített ruhával alaposan törölje meg, majd törölje tökéletesen szárazra.



Figyelmeztetés!

A kés A③ éles! Legyen óvatos, amikor a kés közelébe nyúl.

- A készülék házát A④ puha és száraz (vagy enyhén benedvesített) ruhával törölje meg. A készülék motoros egységét vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- A tisztításhoz szerves oldószereket, hígítókat vagy karcoló és agresszív anyagokat használni tilos, ezek maradandó sérülést okoznak a készülék felületén.

TÁROLÁS

- A készüléket használaton kívül száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja. A hálózati vezetékét tekerje fel a tárolóba A⑦, a fedelet A① tegye fel a készülékre, hogy a tartályba A② ne kerüljön por.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	150 W
Érintésvédelmi osztály	II
Zajszint.....	85 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 85 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata

Áramütés elleni védelem:

II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználadott termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.