

Szendvicssütő

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SSM 4300SS / SSM 4304RD

A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a berendezést. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállításkor csomagolja a terméket vissza a gyártó eredeti dobozába!

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A SZENDVICSSÜTŐ LEÍRÁSA	6
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT	7
A SZENDVICSSÜTŐ HASZNÁLATA	7
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
TÁROLÁS	8
MŰSZAKI ADATOK	8
TIPPEK FINOM SZENDVICSEK KÉSZÍTÉSÉHEZ	9
RECEPTEK	9
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN	10
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMSÍTÉSE	10

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a berendezés biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a berendezéssel tilos játszani. A tisztítást csak 8 évnél idősebb gyerekek végezhetik és felügyelet alatt kell lenniük. A berendezést és a tápkábelt tartsa a 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol.

Figyelem:

Ezt a berendezést nem programozóval, külső időkapcsolóval vagy távirányítóval használatra tervezték.

**Figyelmeztetés: Forró felület**


Ha a berendezés működésben van, a hozzáférhető felületek hőmérséklete nagyobb lehet. Ne érintse a forró felületeket. Égési sérülés veszélye. A sütő ajtajának nyitásához és csukásához használja a fogantyút. A felmelegedett edények vagy tartozékok manipulálásánál (sütőlap, grillezőrost vagy tű) használjon konyhai kesztyűt.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A hálózathoz csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés címkéjén feltüntetett műszaki adatok egyeznek-e csatlakozóban levő hálózati feszültséggel.
- A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja kereskedelmi célokra.
- Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- A berendezést ne használja más célra, mint amire tervezték.
- A berendezést ne helyezze elektromos- vagy gázsütőre vagy más hőforrásra vagy annak közelébe.
- A berendezést ne tegye a munkaszal szélére vagy bizonytalan felületre. A berendezést mindig tegye szilárd és egyenes, stabil felületre.
- A berendezés áramhálózatra csatlakoztatása után felmelegednek a sütőlapok és a berendezés belső borítása. Ne érintse a forró felületeket. A felső sütőlap lehajtásához vagy felemeléséhez a hőszigetelt fogantyút használja és a szendvics kivételére a fa vagy hőálló műanyag kanalat.
- A berendezés működtetése során hagyjon körülötte elegendő helyet a levegő keringéséhez. A berendezés felmelegedett felületése ne tegyen semmilyen tárgyat.
- A berendezést mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Áthelyezés, tisztítás vagy elrakás előtt hagyja a berendezést teljesen kihűlni.
- Minden használat után tisztítsa meg a sütőlapokat, lsd. Tisztítás és karbantartás és fejezet.
- Áramütés elkerülése végett ne mossa a berendezést folyó víz alatt és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábelt ne érje víz vagy nedvesség és ne érjen forró felülethez.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzathoz. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a hálózati aljzat. A tápkábel villásdugóját fogva húzza ki a berendezést a hálózathoz.
- Ha a tápkábel megsérült, cseréjét bízza szakszervizre. Sérült hálózati kábellel vagy villásdugóval rendelkező berendezést tilos használni.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a berendezést maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A berendezés mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.

A SZENDVICSSÜTŐ LEÍRÁSA

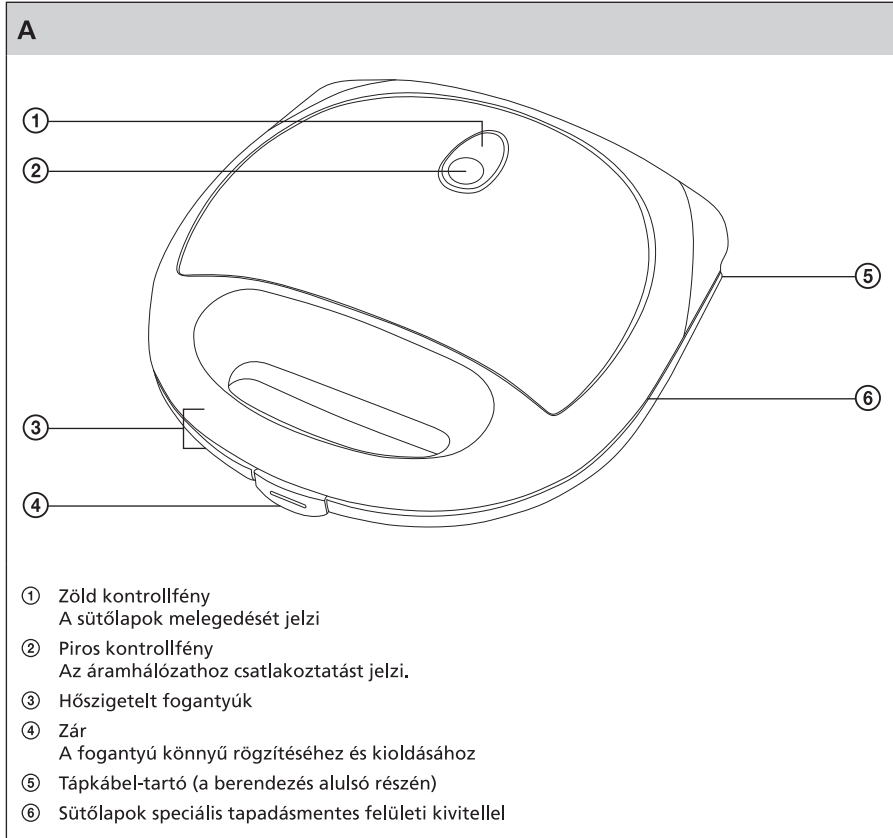

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- 1) A szendvicssütőt vegye ki a csomagolóanyagból.
- 2) A sütőlapokat törölje meg enyhén nedves kendővel vagy szivaccsal és azután törölje szárazra konyhai papírral vagy száraz kendővel.
- 3) A szendvicssütőt csatlakoztassa az áramhálózathoz és hagyja működésben legalább 5–7 percig üresen, hogy megszabaduljon a kellemetlen szagtól.



Megjegyzés:

A szendvicssütő első elindításánál enyhe füst jelentkezhet. Ezt a jelenséget a belső alkatrészek felmelegedése okozza és rövid idő után elmúlik.

A SZENDVICSSÜTŐ HASZNÁLATA

- 1) A sütőlapokat ⑥ kenje meg vajjal vagy étolajjal.
- 2) Csatlakoztassa a szendvicssütőt az áramhálózatba. Mindkét kontrollfény kivilágítódik a felső panelen. A piros kontrollfény ② az áramhálózathoz csatlakoztatást jelzi. A zöld kontrollfény ① a sütőlapok melegedését jelzi.
- 3) Csjukja le a szendvicssütőt, hogy a sütőlapok hamarabb felmelegedjenek.
- 4) Amíg a lapok felmelegedne, készítse el a szendvicseket. Egy szendvicstre két szelet pirítós kenyérré és töltelékre lesz szükségre. A tölteléket a két pirítós kenyér közé tegye. A túl sok töltelék azt okozhatja, hogy a szendvicssütőt nem lehet majd lezárni. Ilyen esetben módosítani kevesebb töltelék kell. A szendvicssütőt ne akarja erővel lecsukni, mivel azzal károsodhat.



Tipp:

Próbálja ki az alábbi receptek némelyikét.

- 5) Amint a sütőlapok üzemhőfokra melegednek, a zöld kontrollfény ① kialszik.



Megjegyzés:

A sütőlapok melegedését jelző kontrollfény váltakozva kivilágítódik és kialszik. Ezzel van jelezve az üzemhőfok tartása.

Nyissa fel a szendvicssütőt és az alsó lapra tegyen egy vagy két szendvicset. A fogantyúval ③ hajtsa le és nyomja le a felső sütőlapot az alsó lapra. A fogantyút ③ rögzítse a zárral ④.

- 6) Kb. 2–3 perc múlva oldja ki a zárat ④, hajtsa fel a felső lapot és a szendvicset vegye ki vagy szükség esetén hagyja még sülni. A szendvicsek kivételére használja a fa vagy a hőálló műanyag kanalat. Ne használjon kést vagy villát vagy más fém tárgyat. Azzal megsérthetné a tapadásmentes felületet.



Megjegyzés:

A sütési idő függ a kenyér és töltelék fajtájától és az ízlésétől.

- 7) További szendvicsek sütés előtt csukja le és várja meg, míg kialszik a zöld kontrollfény ①.
- 8) Használat után a szendvicssütőt húzza ki a villanyhálózatból.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a berendezést mindig húzza ki az áramhálózathoz és hagyja kihűlni.
- A sütőlapok tapadásmentes felületét minden használat után tisztítsa meg. Megelőzi ezzel az odasült ételmaradékok felgyülemlését. A tisztításra nedves, lágy rongyot használjon. Ha a lapokon ételmaradékok maradtak, csöpögtesen rá víz és semleges konyhai mosogatószer keverékét. A tisztítószer felvitele után törölje meg a lapokat tiszta, benedvesített ronggyal.



Tipp:

A sütőlapok könnyebben tisztíthatóak, ha nedvesek.

- A szendvicssütő külső borítását törölje meg enyhén nedves, lágy szövettel és aztán törölje szárazra.
- A szendvicssütőt soha se mossa folyó víz alatt, és ne is merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A tisztításhoz ne használjon karcoló tisztítószerkeket, hígítószerkeket vagy benzint.

TÁROLÁS

- Ha kihűlték a sütőlapok, a felső lapot hajtsa le és a zárral biztosítsa a fogantyút. A tápkábelt tekerje fel a tartó körül a szendvicssütő alsó részén.
- A szendvicssütőt száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja.



Tipp:

A szendvicssütő függőleges helyzetben tárolásával helyet takarít meg a konyhában.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány 220–240 V
 Névleges frekvencia 50/60 Hz
 Névleges fogyasztás 700 W

A szöveg és a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TIPPEK FINOM SZENDVICSEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

- A szendvicsek töltelékeként használhat húst, halat, sajtot, füstöltárut, főtt tojás szeleteket vagy gyümölcsöt és zöldséget, mint pl. banán, alma, ananász, paradicsom, uborka, hagyma vagy gombay. Ne használjon túl nagy mennyiségű töltelékét, hogy ne csurogjon ki a sütőlapokra.
- A töltelékét ízesítheti fűszerrel, mustárral vagy paradicsompürével.
- Ahhoz, hogy a szendvicsek aranyárgára süljenek, sütés előtt enyhén kenje be a piritóst vajjal.

RECEPTEK

Sajtos-sonkás szendvics ananással (2 db)

4 szelet piritós kenyér

2 szelet sajt

4 szelet sonka

2 szelet ananász

Hagyja előmelegedni a sütőlapokat. Két szelet piritóskenyér közé tegye a sajtot, ananászt és a két sonkaszeletet. Azonos módon készítse el a második szendvicset. A sütés kb. 2–3 percig tart.

Sajtos szendvics paradicsommal (2 db)

4 szelet piritós kenyér

1 közepes paradicsom, szeletelve

2 kanál reszelt sajt

darált édespaprika az ízesítéshez

Hagyja előmelegedni a sütőlapokat. A piritós kenyerek közé rakjon néhány szelet paradicsomot és szórja meg reszelt sajttal. A töltelékét ízesítse darált paprikával és azonos módon készítse el a második szendvicset. A sütés kb. 2–3 percig tart.

Banános szendvics csokoládékrémrel (2 db)

4 szelet piritós kenyér

1/2 banán vékonyra szeletelve

csokoládékrém (mogyoróvajás krém)

Hagyja előmelegedni a sütőlapokat. A két piritós kenyér szeletet kenje meg csokoládékrémrel, rakja meg néhány vékony szelet banánnal és hajtsa le a sütőlapot. Azonos módon készítse el a második szendvicset. A sütés kb. 2–3 percig tart.

Jó étvágyat!

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyvetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.