

Elektromos gyorsforraló

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SWK 2080BK

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti kartondobozt és a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a termékhiba felelősségre vonatkozó eladói nyilatkozatot vagy a garancialevelet. Szállítás esetén a készüléket csomagolja vissza a gyártó eredeti dobozába.

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A GYORSFORRALÓ RÉSZEI	5
AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT	6
A GYORSFORRALÓ HASZNÁLATA	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
MŰSZAKI ADATOK	7
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	8
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	8

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!**

- A gyorsforralót csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A gyorsforralót csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

**Figyelmeztetés!**

A gyorsforralót nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.


- A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
 - éjszakai szállások;
 - mezőgazdasági farmok.
- A gyorsforralót ne használja a szabad ég alatt.
- A gyorsforralót ne helyezze le ablakpárkányra, illetve nem stabil felületre. A gyorsforralót mindig csak vízszintes, száraz és stabil felületre állítsa fel.
- A gyorsforralót fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közelében ne használja.
- A gyorsforralót csak a készülékhez mellékelt talppal együtt használja. A talpat más típusú gyorsforralóhoz használni tilos.
- A gyorsforralóban kizárólag csak vizet forraljon fel.
- Ha a gyorsforralóban túl sok a víz, akkor a forrásban lévő víz kifröccsenhet.
- Amikor a készülékben forr a víz, a fedelet ne nyissa ki.
- A víz felforralása közben a készülék külső burkolata is felmelegszik. Ne fogja meg a forró felületeket. Égési sérüléseket szenvedhet. A gyorsforralót kizárólag csak a fogantyújánál megfogva emelje fel és mozgassa.
- Legyen különösen óvatos, amikor a forró vízzel teli gyorsforralót mozgatja.
- A gyorsforraló automatikusan lekapcsol, ha azt víz nélkül kapcsolja be.
- A bekapcsolt gyorsforralót ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ha a gyorsforralót már nem kívánja használni, vagy mozgatni és tisztítani szeretné, akkor a hálózati csatlakozódugót előbb húzza ki az elektromos aljzathból.
- A gyorsforralót ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), illetve gáz- vagy elektromos tűzhelyre.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
- A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá éles vagy forró tárgyakhoz.
- A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzathból kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
- Amennyiben a gyorsforraló leesett, megsérült, vagy rosszul tömit, akkor azt ne használja.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanszerelő szakember cserélheti ki. Ha a gyorsforraló hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója sérült, akkor a gyorsforralót használni tilos.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott gyorsforralót, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A gyorsforraló minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

Elektromos gyorsforraló

SWK 2080BK

HU

A GYORSFORRALÓ RÉSZEI

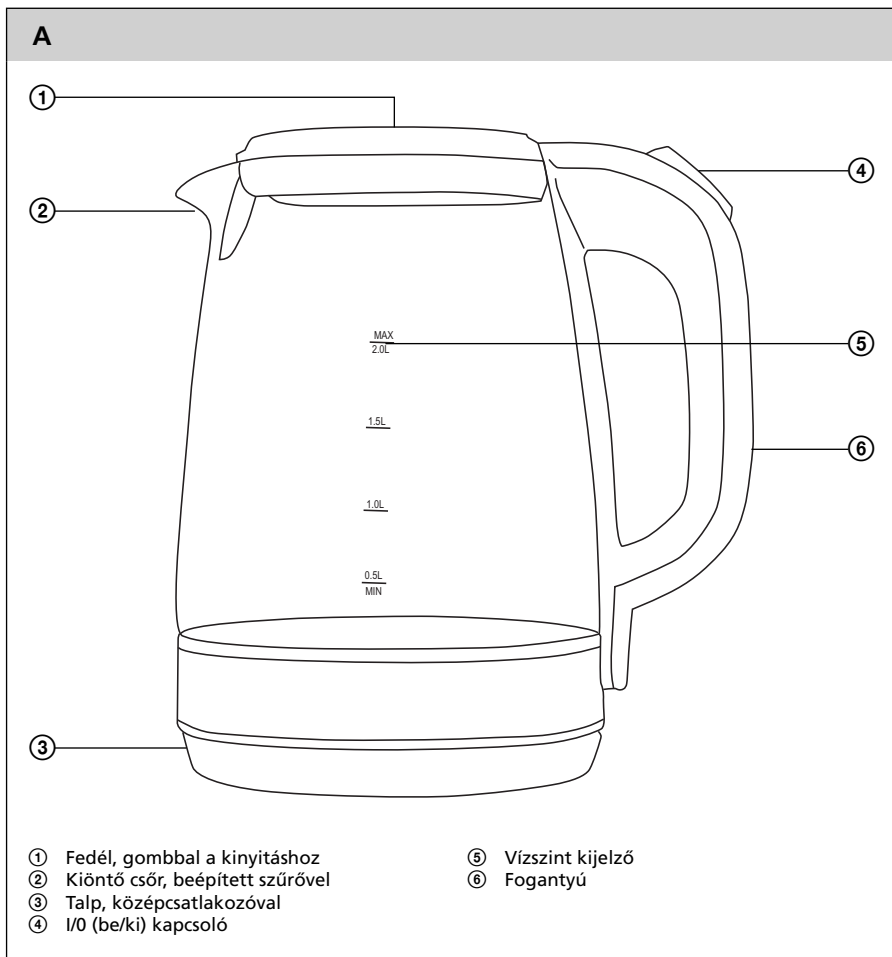

HU-5

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

1. A gyorsforralóról és a talpról távolítson el minden csomagolóanyagot.
2. A gyorsforralóba a maximum jelig töltsön tiszta vizet. A vizet forralja fel majd öntse ki. Ezt a műveletet 2-szer 3-szor ismételje meg.



Megjegyzés:

a víz felforralását lásd "a gyorsforraló használata" fejezetben.

3. Ezzel a készülék használatra kész.

A GYORSFORRALÓ HASZNÁLATA

1. A talpról tekerjen le megfelelő hosszúságú hálózati vezetékét. A hálózati vezetékét a talpban található kivágásba rögzítse. A talpat stabil, vízszintes és tiszta felületre helyezze le.
2. A gyorsforralóba töltsön annyi vizet, amennyi a meleg ital elkészítéséhez szükséges. A vízszint legalább az alsó (minimum) jelet érje el (0,5 l), és nem lehet magasabban a maximum jelnél (2,0 l). A gyorsforralóba a kiöntő csőrön keresztül, vagy a fedelet felhajtva töltheti be a vizet. A fedél kinyitásához nyomja meg a fedél közepén található gombot. A víz betöltése után a fedelet hajtja vissza és nyomja le ütközésig.



Figyelmeztetés!

Amíg a gyorsforraló a talpon található, abba vizet tölteni tilos!

Ha a gyorsforralóban túl sok a víz, akkor a forrásban lévő víz kifröccsenhet.

3. A gyorsforralót tegye a talpra. A hálózati vezeték csatlakozódugóját dugja az elektromos aljzatba. Ellenőrizze le, hogy a fedél megfelelően le van-e zárva.
4. A gyorsforraló bekapcsolásához a kapcsolót tolja "I" (be) állásba. A kanna belső világítása bekapcsol.



Figyelmeztetés!

A gyorsforralót víz nélkül ne kapcsolja be! A gyorsforraló helytelen használata a gyorsforraló élettartamának a lerövidülését okozhatja. Ha a gyorsforralót véletlenül víz nélkül kapcsolja be, akkor a beépített termosztát egy bizonyos hőmérséklet elérése után automatikusan lekapcsolja a gyorsforralót (a kanna belső világítása kikapcsol). A gyorsforralót csak néhány perces szünet után, a rozsdamentes fenék megfelelő lehűlését követően lehet ismételtlen bekapcsolni.

5. A víz felforralása után a gyorsforraló automatikusan lekapcsol (a kanna belső világítása kikapcsol). Mielőtt a gyorsforralót a talpról leemelné, ellenőrizze le a készülék lekapcsolását. Ha a gyorsforraló nem kapcsol le automatikusan, akkor a kapcsolót tolja "0" (ki) állásba.



Megjegyzés:

a gyorsforralót bármikor lekapcsolhatja, kapcsoló "0" (ki) állásba tolasával.

6. A felforralt vizet töltsé az odakészített edénybe vagy csészébe. Ügyeljen arra, hogy a gyorsforralót csak függőleges helyzetben mozgassa, különösen akkor, ha a abban a maximum jelig töltött vizet. A víz betöltése előtt a gyorsforralóból előbb öntse ki az összes forró vizet, nehogy a fedél felnyitása után a gőz az arcába csapjon.
7. Használat után a hálózati vezetékét húzza ki az elektromos aljzataból. A gyorsforralóból öntse ki a vizet és hagyja kihűlni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A gyorsforraló használati gyakoriságától függően a gyorsforralóban lerakódott vízkövet rendszeresen távolítsa el. Normál használat esetén (naponta 3+5-ször) a javasoljuk a gyorsforraló tisztítását:
 - havonta 1-szer, ha a csapvíz nagyon kemény;
 - két-három havonta 1-szer, ha a csapvíz közepesen kemény (vagy lágy).
- A vízkő eltávolításához használjon:
 - 8%-os (világos) háztartási ecetet. A gyorsforralóba töltsön ½ liter ecetet és forralás nélkül azt hagyja a gyorsforralóban 2 óra hosszat. Majd a citromsavas vizet öntse ki, és az újabb használatba vétel előtt a gyorsforralóban forraljon 4-szer vagy 5-ször tiszta vizet
 - citromsavval. A gyorsforralóba öntsön ½ l vizet, majd forralja fel. A felforralt vízbe tegyen 30 g citromsavat, keverje össze és hagyja a gyorsforralóban kb. 30 percig. Majd a citromsavas vizet öntse ki, és az újabb használatba vétel előtt a gyorsforralóban forraljon 4-szer vagy 5-ször tiszta vizet
- A gyorsforraló külső felületét mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg. A mosogatószeres vizet tiszta és puha, valamint száraz ruhával törölje le a gyorsforraló felületéről.
- A talpat kizárólag csak száraz ruhával szabad megtörölni.
- A gyorsforraló és a talp tisztításához abrazív anyagokat, benzint vagy oldószereket tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220 - 240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	2200 W
Térfogat	2 l

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználadott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.