

SENCOR®

SKS 7100SS



KONYHAI MÉRLEG

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SKS 7100SS



A

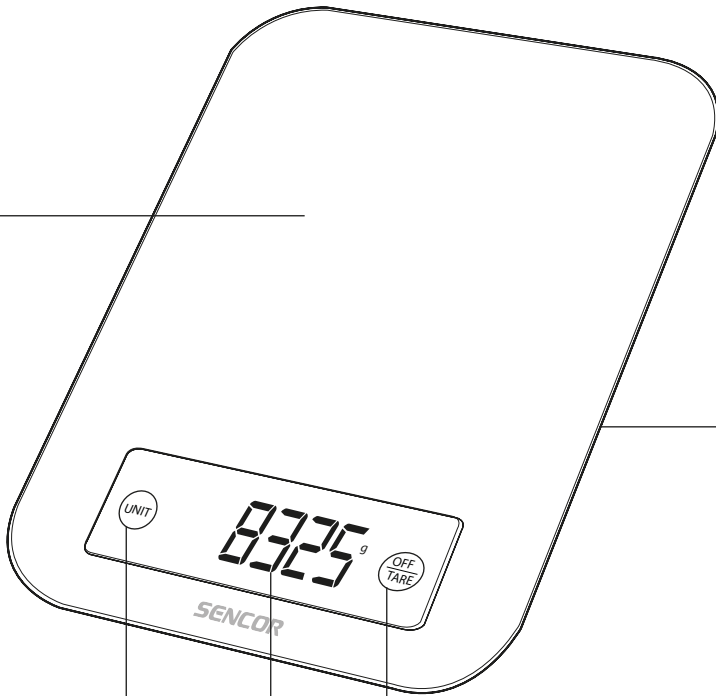

1

5

2

3

4

Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készülék kereskedelmi és a rendeltetésétől eltérő célokra (pl. állatok súlymérésére) nem használható.
- A készüléket gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek felügyelet mellett használhatják.
- A gyerekeket ne hagyja felügyelet nélkül. Ügyeljen arra, hogy a készülékkel gyerekek ne játszanak.
- A készüléket kültéren ne használja. A készüléket ne helyezze le instabil felületre, illetve ne tegye hőforrások és nyílt láng közelébe.
- A készüléket közvetlen napsütés hatásának ne tegye ki, illetve óvja nagyobb mennyiségű nedvességtől, a készüléket poros helyen ne használja.
- A mérleget sima, egyenes és vízszintes, valamint stabil felületre helyezze le. Ellenkező esetben a mérés nem lesz pontos.
- Amennyiben túllépi a maximális terhelhetőséget, akkor a mérlegről vegye le a többlet terhet (vagy fejezze be a mérést), ellenkező esetben a mérleg meghibásodhat.
- A készülékre ne rakjon rá tárgyakat. A tárolás közben sem szabad tárgyakat ráhelyezni a mérlegre.
- Mindig új és azonos típusú elemeket tegyen a készülékbe. Egyidejűleg ne használjon különböző típusú, régi és új elemeket. Az elemeket felmelegíteni vagy tűzbe dobni, illetve rövidre zární tilos. A lemerült elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le (dobja az elemgyűjtő konténerbe). Az elemeket háztartási hulladékok közé kidobni tilos.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki. Ha az elektrolit az elemből a készülékbe folyik, akkor a készülék meghibásodik.
- A készülékbe ne tegyen tölthető elemet.
- Az elemeket gyerekektől elzárt helyen tárolja, mert ezek gyerekek kezében veszélyesek lehetnek. Ha a gyerek véletlenül elemet nyelt le, akkor azonnal forduljon orvoshoz.
- A készüléket és tartozékait tartsa tiszta állapotban. A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre. A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bizza a legközelebbi márkaszervizre. A készüléki illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

HU Konyhai mérleg

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét. Hisszük azt, hogy megelégedéssel fogja használni a termékünket!
- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- A1** Mérőfelület **A4** OFF/TARE gomb: be- és kikapcsoló, nullázás (tára funkció) és hozzámérés
- A2** UNIT mértékegység kapcsoló (metrikus vagy angol mértékegység kiválasztásához) **A5** Elemtartó (a készülék alján található)
- A3** Szám kijelző

TÁPELLÁTÁS

- 2 db 1,5 V-os AAA típusú elem a készülék tartozéka. Vegye le az elemtartó fedelét. Tegyen be azonos típusú új elemeket. Ügyeljen a helyes polarítására (+ és -), az elemtartó alján található ábra szerint, majd a fedelét szerelje vissza.
- Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a „Lo” felirat, akkor az elemeket cserélje ki.
- Vegye le az elemtartó fedelét, és vegye ki az elemeket. Tegyen be azonos típusú új elemeket. Ügyeljen a helyes polarítására (+ és -), az elemtartó alján található ábra szerint, majd a fedelét szerelje vissza.

TÖMEG ÉS TÉRFOGAT MÉRTÉKEGYSÉGEK KIVÁLASZTÁSA

- Nyomja meg az UNIT gombot, és válasszon a következő mértékegységek közül: g – lb:oz – oz – ml. A kijelzőn bekapcsol a választásnak megfelelő ikon.

A MÉRLEG HASZNÁLATA

- A mérleget sima és stabil felületre állítsa fel.
- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a mérőfelületet. A kijelzőn a „0” felirat jelenik meg. A mérendő alanyt tegye a mérőfelület közepére. A kijelzőn megjelenik a mért érték (pl. tömeg).
- Amennyiben fokozatosan szeretne újabb alanyokat hozzáadni és nulláról mérni, akkor nyomja meg az OFF/TARE gombot, a kijelző lenullázdódik és újabb mérést hajthat végre.
- A mérés befejezése után, a mérleg lekapcsolásához nyomja meg hosszan az OFF/TARE gombot.
- Ha a mérlegen 60 másodpercig egy gombot sem nyom meg, illetve nem hajt végre mérést, akkor a mérleg automatikusan kikapcsol.

HIBAÜZENETEK

Kijelző	Teendő
Lo	Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket. További információk a tápellátással foglalkozó fejezetben.
unSt	A mért érték nem stabil, a mérleg nincs szilárd és vízszintes lapra helyezve. A mérleget szilárd, sima és vízszintes felületre helyezze le.
EEEE	Túllépte a maximálisan mérhető értéket. Az alanyanyagokat vegye le a mérlegről, ellenkező esetben a mérleg meghibásodhat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A mérleget mosogatószeres meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg. Majd törölje szárazra.
- A tisztításhoz abrazív anyagokat, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradó anyagokat okozhatnak.
- A mérleget vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás.....	2 db 1,5 V-os (AAA típusú) elem
Terhelhetőség.....	10 kg / 22 lb
Pontosság.....	1 g, 0,1 lb:oz, 0,05 oz, 1 ml
Választható mértékegységek.....	g / lb:oz / oz / ml

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a termékem vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé.

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

