

Konyhai mérleg

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL
SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT
SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

Az eredeti útmutató fordítása

A termék használatba vétele előtt, kérjük, ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja! Az útmutatót őrizze meg későbbi szükség esetére.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Átszállítás esetén a készüléket csomagolja vissza az eredeti gyári dobozba, így biztosítva a termék maximális védelmét szállításkor (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK.....	3
POPIS	5
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK.....	6
TÚLTERHELÉS-JELZŐ	7
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	7
HASZNÁLT ELEM MEGSEMISÍTÉSE	7
HIBAELHÁRÍTÁS	7
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN	8
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	8
MŰSZAKI ADATOK.....	8

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- Ezt a terméket nem olyan személyeknek (beleértve gyerekeket) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a berendezés használatára vonatkozó utasításokkal.
- A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a termékkel játszani.
- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve a készüléket ne bontsa meg és ne alakítsa át. A készülék minden javítását vagy beállítását bízza márkaszervizre. A jótállási idő alatti termékbe beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- A terméket éghető vagy illékony anyagok közelében ne használja, se ne tárolja.
- A terméket ne tegye ki szélsőséges hőfokoknak, közvetlen napfénynek, nagymértékű nedvességnek és ne tegye nagyon poros környezetbe.
- A terméket ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más készülékek és berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
- A termék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használatától eltérő módon!
- Ne szöktelljen vizet vagy más folyadékot a termékre! A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.


- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ellenkező esetben kifolyhatnak a készülék belsejébe és az visszafordíthatatlanul károsodhat.
- A készülék hálózathoz csatlakoztatásához csak olyan típusú adapterrel használja, mint amit a termékkel kapott.
- A terméken tilos szerkezeti változtatásokat végrehajtani, külön nf erősítőkhöz vagy antennához csatlakoztatni.
- A gyártó nem felel a készülék vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

Konyhai mérleg

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

PH

POPIS

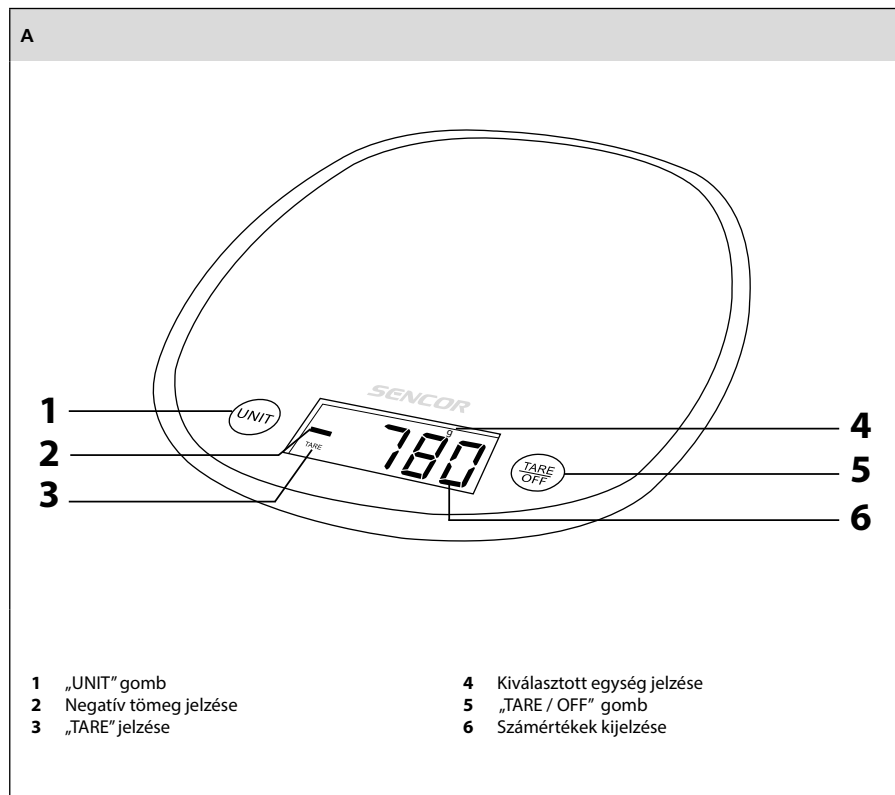

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A mérleg be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés!

Az első bekapcsolás előtt vegye le az elemtartó fedelet a készülék alján, és húzza ki a szigetelő műanyag szalagot, amely az elemet védi a lemerülés ellen.

- 1) A mérleg az „Auto-on” funkció segítségével kapcsolható be. A bekapcsoláshoz a kezével nyomja meg a mérőfelületet, vagy helyezze rá a mérendő tárgyat.
Megjegyzés: javasoljuk, hogy a mérleget kézzel, a mérőfelület megnyomásával kapcsolja be. Mérendő tárgy ráhelyezésével a mérleg csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a tárgy kellően nehéz (körülbelül 0,5 kg). Amennyiben a mérleget tárgy ráhelyezésével kapcsolja be, akkor a mérleg a bekapcsolás után 0 értéket fog mutatni. Ez a bekapcsolási mód akkor előnyös, ha például egy edényt helyez rá a mérlegre, és az alapanyagokat ebben az edénybe kívánja megmérni.
- 2) A mérleget a „TARE / OFF” gomb megnyomásával kapcsolja le.



Figyelmeztetés

Ha a kijelzőn a „0,0” felirat látható, és a készüléket nem használja, akkor a készülék egy perc múlva automatikusan kikapcsol. Ha a mérés után kikapcsolja az „TARE / OFF” gomb megnyomásával, spórol az elemmel.

Tömegegységek átkapcsolása

Mérlegelés közben a „UNIT” gombbal átkapcsolhat a tömegegységek közt (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).

A mérlegelés menete

- 1) A mérleg az „Auto-on” funkció segítségével kapcsolható be. Helyezze a mérendő tárgyat a mérőfelületre.
- 2) Szükség esetén kapcsolja át a tömegegységet (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) A kijelzőn megjelenik a tömeg a kiválasztott tömegegységben.

Utánmérlegelés funkció

- 1) A mérőfelületre helyezze rá a mérendő élelmiszert, a mérleg automatikusan bekapcsol.
- 2) Szükség esetén kapcsolja át a tömegegységet (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Amint a mérleg beáll, nyomja meg a „TARE / OFF” gombot. A jelenlegi tömeg kitörölődik és a kijelzőre visszaáll nullára.
- 4) A mérlegre tegyen további élelmiszereket. A kijelző csak az újonnan mérlegre helyezett élelmiszerek tömegét mutatja.
- 5) Így folytathatja további élelmiszerek mérlegelését azok fokozatos ráhelyezésével és a 4 és 5 lépések ismétlésével.

Az utánmérlegelés (TARE) funkció kikapcsolása

A mérlegről vegyen le minden élelmiszert. A kijelzőn negatív érték jelenik meg. Az „TARE / OFF” gomb lenyomásával kinullázza a mérleget.

Konyhai mérleg

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT/ SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

PH

TÚLTERHELÉS-JELZŐ

Ha a mérleg túl van terelve (a max. bírás 5 kg), a kijelzőn megjelenik a „EEEE” jel. A mérlegről azonnal vegye le a ráhelyezett élelmiszert/edényt, ellenkező esetben a mérleg meghibásodhat.

ELEMEK CSERÉJE

Ha a kijelzőn „Lo” lemerült elem jelzés tűnik fel, ki kell cserélni az elemeket.

- 1) Vegye le az elemtartó rekesz fedelét a mérleg alsó felén.
- 2) Vegye ki a régi elemeket.
- 3) Az elemtartóba helyezzen be 3 darab 1,5 V-os AAA ceruzaelemet, az elemtartóban található ábra szerinti polaritást figyelembe véve.



Figyelem

- Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, vízszintes helyzetben tárolja, ami jobban óvja a nagyon érzékeny érzékelőket a mérleg lábaiban.
- Ne hagyjon rajta tárgyakat, amik fölöslegesen terhelnék az érzékelőket.
- A mérleget ne használja erős mágneses mezők közelében. Hatással lehet a mérés pontosságára.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben nedvesített rongyot használjon. Ne használjon durva tisztítószerkeket, oldószert vagy hígítószert, különben sérülhet a készülék külseje.

HASZNÁLT ELEM MEGSEMMISÍTÉSE

A 3 darab 1,5 V-os AAA elem a készülék tartozéka. A használt elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba. Adja le azokat a használt elemek elhelyezésére szolgáló gyűjtőhelyen!

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a mérleg véletlenszerű értékeket mutat vagy önműködően kikapcsol, újra kell indítani. Ilyen esetben körülbelül 10 másodpercre vegye ki az elemeket, majd tegye vissza. A mérlegnek most rendesen kellene működni.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás.....	3 db1,5V AAA elem
Max. mérhető tömeg	5 000 g
Mérés felbontás.....	1 g
Egységek átkapcsolása.....	g -> ml -> lb:oz -> fl .oz
Önműködő kikapcsolás téltenség esetén	60 mp
Méreték (szélesség × mélység × magasság)	220 × 180 × 25 mm
A kijelző mérete (hossz × magasság)	56 × 25 mm
Tömeg.....	0,33 kg

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőköznyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Fenntartjuk a jogot a használati útmutató tartalmának, a készülék műszaki adatainak és kivitelének előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.