

# Konyhai mérleg

Használati útmutató

HU



## SENCOR®

SKS 4030BK / SKS 4030WH

A termék használatba vétele előtt, kérjük, ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja! Az útmutatót őrizze meg későbbi szükség esetére.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Átszállítás esetén a készüléket csomagolja vissza az eredeti gyári dobozba, így biztosítva a termék maximális védelmét szállításnál (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

HU-1

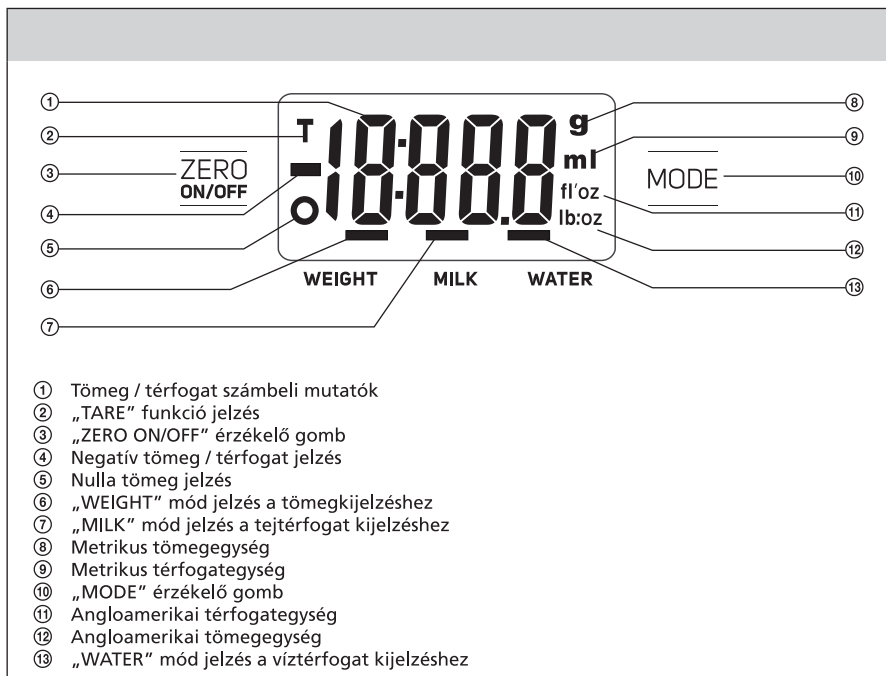
## TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK .....	3
LEÍRÁSA.....	4
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK .....	5
TÚLTERHELÉS-JELZŐ.....	7
ELEMÉK CSERÉJE .....	7
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS .....	7
HASZNÁLT ELEM MEGSEMMSÍTÉSE .....	7
HIBAELHÁRÍTÁS.....	7
MŰSZAKI ADATOK .....	8
HASZNÁLT ELEMÉK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMSÍTÉSE.....	8
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	8

## FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- 1) A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- 2) Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a berendezéssel tilos játszani. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- 3) Soha se javítsa a berendezést maga és ne is végezzen rajta semmilyen módosításokat. A terméken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő alatti termékbe beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- 4) A terméket éghető vagy illékony anyagok közelében ne használja, se ne tárolja.
- 5) A terméket ne tegye ki szélsőséges hőfokoknak, közvetlen napfénynek, nagymértékű nedvességnek és ne tegye nagyon poros környezetbe.
- 6) A terméket ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más készülékek és berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
- 7) A termék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- 8) Ne használja a terméket a rendeltetészerű használattól eltérő módon!
- 9) Ne szóktelljen vizet vagy más folyadékot a termékre! A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- 10) Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ellenkező esetben kifolyhatnak a készülék belsejébe és az visszafordíthatatlanul károsodhat.
- 11) A gyártó nem felel a készülék vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

## LEÍRÁSA



## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

### A mérleg be- és kikapcsolása



#### Figyelmeztetés

A mérleg első bekapcsolása előtt nyissa ki kérjük az alsó részén az elemfedőt és tegyen be két 1,5 V AAA ceruzaelemet, amelyek a tartozékok része.

- 1) A mérleget az „ON/OFF ZERO” gombbal kapcsolja be.
- 2) A mérleget az „ON/OFF ZERO” gombbal kapcsolja ki



#### Figyelmeztetés

A mérleg önműködően kikapcsol kb. 2 perccel a „0.0” megjelenítése után az LCD kijelzőn vagy tétlenség esetén. Ha mérlegelés után kikapcsolja az „ON/OFF ZERO” gombbal, úgy takarékolja az elemet.

### Tömegegységek átkapcsolása

A mérleg alsó részén található a tömegegység-átkapcsoló, amivel a metrikus és angloamerikai egységek között kapcsolhat át (g -> lb:oz, illetve ml -> fl'oz).

### Mérlegelési módok közti átkapcsolás

A klasszikus mérlegelésen kívül ez a konyhai mérleg képes automatikus átszámítással megjeleníteni a tej és víz térfogatát.

Ha tej vagy víz térfogatát akarja megjeleníteni, kapcsoljon a vonatkozó módba a "MODE" gombbal (WEIGHT -> MILK -> WATER).

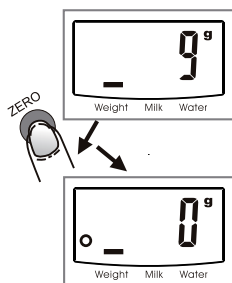
### A mérlegelés menete

- 1) A mérleget az „ON/OFF ZERO” gombbal kapcsolja be.
- 2) Szükség esetén válasza ki a mérőegységet a mérleg alsó részén levő átkapcsolóval (metrikus vagy angloamerikai).
- 3) A mérőtálba tegye a mérni kívánt élelmiszereket.
- 4) A kijelzőn megjelenik a tömeg a kiválasztott tömegegységben.

**„ZERO” (KINULLÁZÁS) VAGY „TARE” (TÁRA) FUNKCIÓ**

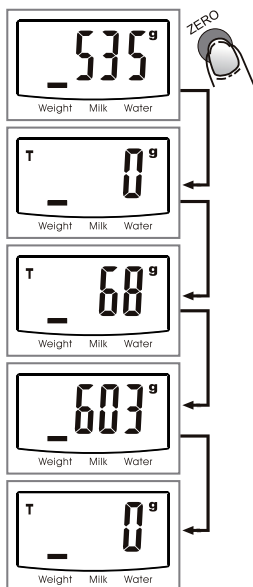
Ez a funkció szolgál a különböző élelmiszerek utánmérlegelésére, anélkül, hogy el kéne távolítani az élelmiszereket a mérőtáliból.

Tegye a mérlegre az első élelmiszert és olvassa le a tömeget. További élelmiszer hozzáadása előtt nyomja le a ZERO gombot az adatok „0”-ra visszaállításához az LCD kijelzőn. Ezt a műveletet megismételheti.

**Szituáció 1: „ZERO” (Kinullázás) funkció**

**Ha a mérlegen levő összes tétel teljes összege  $\leq 200$  g:**

Az „ON/OFF ZERO” gomb minden egyes lenyomása után az LCD kijelzőn a „-----” vagy „0g” jelenik meg. „-----” nemstabil állapotot jelent; kérjük várjon egy kicsit. „0g” és az „o” ikon az LCD kijelző bal sarkában azt jelzi, hogy a „ZERO” (Kinullázás) funkció aktív. A max. terhelhetőség változatlan marad.

**Szituáció 2: „TARE” (Tára) funkció**

**Ha a mérlegen levő összes tétel teljes összege  $> 200$  g:**

Az „ON/OFF ZERO” gomb minden egyes lenyomása után az LCD kijelzőn a „-----” vagy „0g” jelenik meg. „-----” nemstabil állapotot jelent; kérjük várjon egy kicsit. „0g” és az „TARE” ikon az LCD kijelző bal felső sarkában azt jelzi, hogy a „TARE” (Tára) funkció aktív. A max. terhelhetőség csökken az összes tétel teljes tömegével.

**Ebben a situációban:**

Az „ON/OFF ZERO” gomb lenyomásával megjelenítheti az összes tétel teljes tömegét a mérlegen. Ha további tételeket akar mérni, elég lenyomni az „ON/OFF ZERO” gombot az adatok „0”-ra visszaállításához az LCD kijelzőn.

# Konyhai mérleg

SKS 4030BK / SKS 4030WH

HU

## TÚLTERHELÉS-JELZŐ

Ha a mérleg túl van terhelve (a max. bírás 5 kg), a kijelzőn megjelenik a „Err” jel. Azonnal vegye le az élelmiszert a mérlegről, hogy megelőzze annak károsodását.

## ELEMEK CSERÉJE

Ha a kijelzőn lemerült elem jelzés „Lo” tűnik fel, ki kell cserélni az elemeket.

- 1) Vegye le az elemtér fedelét a mérleg alulsó felén.
- 2) Vegye ki a régi elemeket.
- 3) Az elemtérbe tegyen 2 db 1,5 V AAA ceruzaelemet, miközben ügyel a helyes polarításra kijelölve az elemtérben.



### Figyelem

- Ne hagyjon rajta tárgyakat, amik főlegesen terhelnék az érzékelőket.
- Az erős mágneses terek befolyásolhatják a mérlegelés pontosságát. Kerülje a mérleg ilyen helyeken használatát.
- Soha se mérlegeljen élelmiszereket a mérlegen tál nélkül, az élelmiszerek csuroghatnak vagy az apró szóródó élelmiszerek a mérleg belsejébe kerülhetnek és visszafordíthatatlanul károsíthatják.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben nedvesített rongyot használjon. Ne használjon durva tisztítószereket, oldószert vagy higítószert, különben sérülhet a készülék külseje.

## HASZNÁLT ELEM MEGSEMISÍTÉSE

Ezen termék tartozékainak része az alkáli elem. A használt elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba. Adja le azokat a használt elemek elhelyezésére szolgáló gyűjtőhelyen!

## HIBAEHÁRÍTÁS

Ha a mérleg véletlenszerű értékeket mutat vagy önműködően kikapcsol, újra kell indítani. Ilyen esetben körülbelül 10 másodpercre vegye ki az elemeket, majd tegye vissza. A mérlegnek most rendesen kellene működnie.

HU-7

## MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás.....	2x 1,5 V mikroceruzaelem (AAA méret)
Max. mérhető tömeg.....	5000 g
Mérés felbontás.....	1 g
Egységek átkapcsolása.....	g -> lb:oz (ml -> fl'oz)
Önműködő kikapcsolás tétlenség esetén.....	2 min.
Méreték (szélesség x mélység x magasság).....	188 x 225 x 73 mm
A kijelző mérete (hossz x magasság).....	40 x 18 mm
Mérőtál belső méret (átmérő x magasság).....	170 x 50 mm
Mérőtál térfogat.....	1 l
Tömeg.....	0,45 kg

### UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

### HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

#### Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

#### Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.