

# SENCOR®

SBS 2406BK  
SBS 2405WH



**SZEMÉLYMÉRLEG**  
Az eredeti útmutató fordítása



**SENCOR®**

**SBS 2406BK**  
**SBS 2405WH**




**A**

**1**

**2**

**3**

**4**

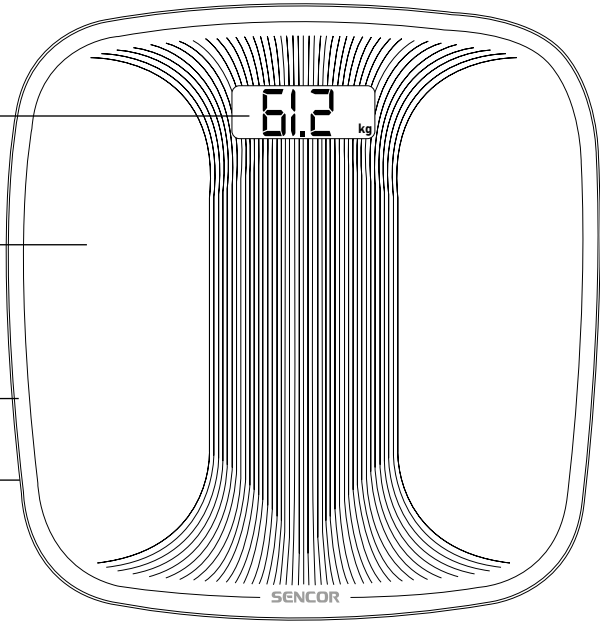

## Fontos biztonsági előírások

### OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készüléket kereskedelmi, egészségügyi és hasonló célokra nem lehet használni.
- A készüléket gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek felügyelet mellett használhatják.
- A gyerekeket ne hagyja felügyelet nélkül. Ügyeljen arra, hogy a készüléket gyerekek ne játszanak.
- A készüléket kültéren ne használja. A készüléket ne helyezze le instabil felületre, illetve ne tegye hőforrások és nyílt láng közelébe.
- A készüléket közvetlen napsütés hatásának ne tegye ki, illetve óvja nagyobb mennyiségű nedvességtől, a készüléket poros helyen ne használja.
- A mérleget síma, egyenes és vízszintes, valamint stabil felületre helyezze le. Ez különösen fontos a készülék használata során. Ellenkező esetben a mérés nem lesz pontos.
- A készüléket ne használja elektromágneses mezők közelében.
- Mielőtt fellépne a mérlegre, ellenőrizze le, hogy a felület száraz-e, illetve nedves, vizes lábbal ne álljon a mérlegre. Ellenkező esetben megcsúszhat és eleshet.
- A készüléken ne ugráljon, és a készüléket ne terhelje meg a maximális teherbírásnál nagyobb teherrel. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
- A készülékre ne rakjon rá tárgyakat. A készüléket vízszintes helyzetben tárolja, és a tárolás ideje alatt sem szabad a mérlegre tárgyakat rátenni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki. Ha az elektrolit az elemekből a készülékbe folyik, akkor a készülék meghibásodik.
- Mindig új és azonos típusú elemeket tegyen a készülékbe. Egyidejűleg ne használjon különböző típusú, régi és új elemeket. Az elemeket felmelegíteni vagy tűzbe dobni, illetve rövidre zární tilos. A lemerült elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le (dobja az elemgyűjtő konténerbe). Az elemeket háztartási hulladékok közé kidobni tilos.
- A készülékbe ne tegyen tölthető elemet.
- Az elemeket gyerekektől elzárt helyen tárolja, mert ezek gyerekek kezében veszélyesek lehetnek. Ha a gyerek véletlenül elemet nyelt le, akkor azonnal forduljon orvoshoz.
- A készüléket tartsa tisztán. A készülék tisztítását a tisztítószal és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre. A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bizza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

# HU Személymérleg

## Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét. Hisszük azt, hogy megelégedéssel fogja használni a termékünket!
- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

### A MÉRLEG RÉSZEI

- A1** Kijelző **A4** Mértékegység kiválasztó kapcsoló (a készülék alján található, ábrázolás nélkül)
- A2** Fel lépő fe lület
- A3** Elem tartó (a készülék alján található, ábrázolás nélkül)

### TÁPELLÁTÁS

- A 1 db 3 V-os CR 2032 típusú gombelem a készülék tartozéka. Az elemet a gyártás közben már a készülék alján található elemtartóba tettük, de a szállításhoz és tároláshoz (a lemerülés elleni védelem érdekében), az érintkezőket egy szigetelő szalag védi. A mérleg használatba vétele előtt ezt a szigetelő szalagot távolítsa el.
- Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a „Lo” felirat, akkor az elemet cserélje ki.
- Vegye le az elemtartó fedelét, és vegye ki a lemerült elemet. Tegyen be azonos típusú elemet. Ügyeljen a helyes polaritására (+ és -), az elemtartó alján található ábra szerint, majd a fedelet szerelje vissza.

### A MÉRLEG HASZNÁLATA

- A mérleget sima, egyenes és vízszintes, valamint stabil felületre helyezze le. A mérleget ne használja puha felületen (szőnyegen vagy PVC padlón), mert a mérés nem lesz pontos.
- Álljon fel a mérlegre. Mérés közben álljon nyugodtan és ne hajoljon le. A kijelzőn megjelenik a mért érték.
- A mérleg néhány másodperc nyugalmi állapot után automatikusan kikapcsol.
- A mért testsúly összehasonlíthatósága érdekében minden nap azonos időpontban mérje meg a súlyát (javasoljuk a reggeli mérést). A mérés eredményét befolyásolja a felvett ruha súlya, valamint a mérés előtt elfogyasztott víz vagy étel mennyisége.

### Mértékegység beállítása

- A mértékegység kiválasztó kapcsoló a készülék alján található. A következő mértékegységek közül választhat: kg – lb – st.

### Hibaüzenetek

Hibaüzenet	Jelentés	Megoldás
Err	Túlterhelés	Túllépte a maximálisan mérhető értéket. A mértegről óvatosan lépjen le.
Lo	Az elem lemerült.	A lemerült elemet cserélje ki.

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A mérleget mosogatószeres meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg. Majd törölje szárazra.
- A tisztításhoz abrazív anyagokat, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradóanó sérüléseket okozhatnak.
- A mérleget vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.

### MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás..... 1 db CR 2032 típusú elem (1x3 V).  
Mérési tartomány..... 5–150 kg / 11–330 lb  
Mérési pontosság..... 100 g / 0,2 lb  
Választható mértékegységek.....kg / lb / st

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának a joga fenntartva.

### A lemerült elemek megsemmisítése



Az elemek a környezetünkre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi háztartási hulladék közé. A lemerült elemeket elektronikai szaküzletekben vagy kijelölt hulladékgyűjtő helyeken adja le újrahasznosításra.

### A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

### AZ ELHASZNÁLOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kíséző dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználottnak a termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő megsemmisítését segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

### Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

### Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

