


MELEGLEVEGŐS VENTILLÁTOR KERÁMIA FŰTŐELEMMEL

Használati utasítás

HU

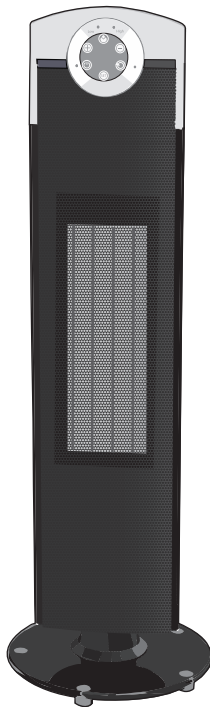

SENCOR®

SFH 9014

Mielőtt bekapcsolná a berendezést, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló berendezések használatát! Csak az ebben a használati utasításban leírtaknak megfelelően használja a készüléket! Őrizze meg a használati utasítást, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Szállításkor csomagolja a készüléket újra a gyártó eredeti dobozába!

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK	2
A BERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA	3
A BERENDEZÉS LEÍRÁSA	3
A BERENDEZÉS HASZNÁLATA	4
TÁVIRÁNYÍTÓ	4
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5
MŰSZAKI ADATOK	5
HASZNÁLT VILLAMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	6

FONTOS BIZTONSÁGI ÖVINTÉZKEDÉSEK

- Távolítsa el a berendezésről a csomagolást és ellenőrizze, hogy a berendezés rendben van. Ne hagyja a csomagolóanyagokat, pl. zacskókat és kapcsokat gyerekek közelében.
- Az aljzat feszültségének, amihez a berendezést csatlakoztatja, meg kell felelnie a típuscímkén feltüntetett feszültségnek. Az aljzatnak földeltnek kell lennie.
- A berendezést ne csatlakoztassa hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz.
- A berendezést csak arra használja, amire tervezték, nevezetesen mint fűtőttest háztartási használatra.
- Minden elektromos berendezés használata alapvető szabályok ismeretét kívánja, mint:
 - soha se érintse a készüléket vizes vagy nedves kézzel.
 - soha se tegye ki a berendezést környezeti hatásoknak (eső, nap stb.).
- A berendezést mindig egyenes és stabil felületre helyezze.
- A berendezést ne használja kád, zuhanyzó, medence vagy más víz-, folyadék- vagy pára-források közelében.
- A tápkábelt ne tegye a berendezésre, ha az forró.
- Ne használja a fűtőttestet bútor, függöny és drapéria, polcok és más gyúlékony anyagok közelében.
- Soha se tegye a berendezést közvetlenül az aljzat alá vagy elé.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat az előlő légkimeneti vagy a hátsó légbemeneti védőrácson keresztül. Ez rövidzárlatot, tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
- A berendezést ne hagyja működésben, ha aludni készül. Ha mégis működésben akarja hagyni, győződjön meg, hogy eltávolított minden olyan tárgyat a közeléből, mint textil, ágyhuzat vagy más gyúlékony anyag, hogy elkerülje veszélyes helyzet kialakulását.
- Soha se érjen működés közben a védőrácsokhoz a fűtőttest előlő oldalán, hogy ne égesse meg a bőrét.




Vigyázat! Hogy elkerülje a berendezés túlmelegedését, ne takarja be semmilyen anyaggal.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja ezt a berendezést programozóval, időzítővel vagy bármilyen más alkatrészsel, amely a berendezést önműködően kapcsolja be, mivel tűzveszélyes, ha a berendezés le van takarva vagy rosszul van elhelyezve.
- Ha a berendezést nem használja, kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ezt a berendezést nem falra szerelésre tervezték.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen érintkezésben forró vagy éles felületekkel.
- A tápkábelt túlságosan ne hajlítsa vagy görbítse, hogy ne károsodjon.
- Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni szakszerviznek vagy más képzett személynek, hogy elkerülje veszélyes helyzet kialakulását.
- Ezt a berendezést nem olyan személyeknek (beleértve gyerekeket) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a berendezés használatára vonatkozó utasításokkal.
- A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a berendezéssel játszani.
- Ne állítson ki személyeket vagy állatokat közvetlen meleglevegő áramlásnak hosszabb ideig. Az kedvezőtlen hatással lehetne az egészségükre.
- Tisztítás előtt a berendezést előbb kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne merítse vízbe, ne szóktelje vízzel, mivel áramütés veszélye fenyeget.
- Ezen berendezés javítását csak szakszerviz végezheti.
- A gyártó nem felelős bármilyen helytelen vagy rossz használatból eredő kárért.

A BERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. Nyissa fel a dobozt és vegye ki a berendezés összes részét. Csavarja ki a rögzítő anyát.
2. Az alapra tegye a készülék alsó részét és a rögzítő anyát csavarja vissza.
3. Használat előtt a berendezést tegye egyenes, stabil padlóra.

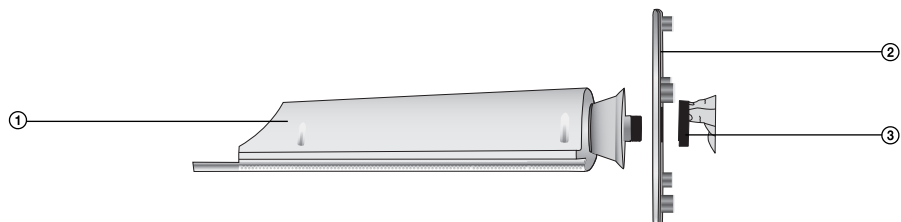


- 1 Készüléktest
- 2 Alapegység
- 3 Rögzítő anya

A BERENDEZÉS LEÍRÁSA


Előlnézet

- 1 Érintővezérlés LED kijelzővel
- 2 Elülső légkimeneti védőrács
- 3 Alapegység
- 4 PTC fűtőtest

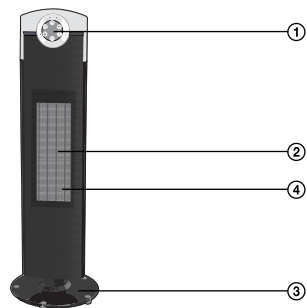


Hátulnézet

- 1 Főkapcsoló
- 2 Fogantyú
- 3 Hátsó légbemeneti levehető rács
- 4 Légszűrő

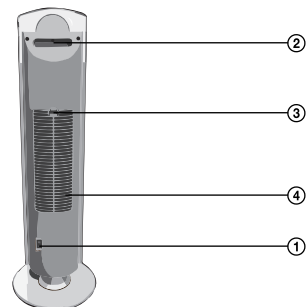

Távírányító

- 1 Távírányító
- 2 Jeladó

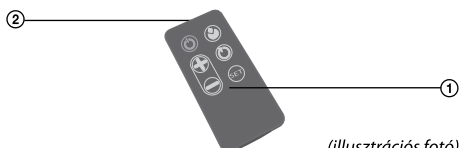

(illusztrációs fotó)


A BERENDEZÉS HASZNÁLATA

Először a tápkábelt szűrja a megfelelő feszültségű aljzatba. Győződjön meg, hogy a berendezés egyenes, stabil felületen van.


Főkapcsoló (a készülék hátoldalán)

A készülék bekapcsolásához a kapcsolót tegye „I” helyzetbe. Hangjelzés hallatszik, ami azt jelenti, a készülék használatra kész. A készülék kikapcsolásához a kapcsolót tegye „0” helyzetbe.


Érintős érzékelő

Győződjön meg, hogy a főkapcsoló „I” helyzetben van. Érintse meg a  a jelű érzékelőt és kivilágítódik a vonatkozó jelző. A készülék kis teljesítményen (kb. 1300 W) indul el. Az érzékelő újabb érintésével a készülék készenléti módba vált. Megj. A készülék még kb. 30 másodpercig üzemben marad, mielőtt készenléttbe vált. A vonatkozó jelző ezután kialszik.

Érintős érzékelő - teljesítmény-beállítás

Ha megérinti a  jelű érzékelőt, a teljesítményt 2500 W-ra növeli. A „HIGH” (nagyteljesítmény) kontrollfény kivilágítódik. Az érzékelő újabb megérintésével visszkapcsol kis teljesítményre.

Érintős érzékelő - oszcilláció

Ez a funkció lehetővé teszi a készüléktest önműködő egyik oldalról a másikra forgatását. Ha a készülék működésben van, érintse meg a  jelű érzékelőt. A készüléktest önműködően egyik oldalról a másikra fordul. A vonatkozó jelző világitani fog. Az érzékelő újabb megérintésével a forgatási funkció kikapcsol és a vonatkozó jelző kialszik. A légáramlás irányát ne akarja a készüléktest erővel elforgatásával beállítani. Ha nem felel meg Önnek a légáramlás iránya, fogja meg a készüléktestet a fogantyúnál és az egész készüléktestet az alappal együtt fordítsa el szükség szerint. Ügyeljen arra, hogy ne gabalyodjon össze a tápkábel.

SET érintősérezékelő – a kikapcsolás időzítő vagy hőfok beállítása

A SET érintősérezékelő az önműködő kikapcsolás időzítőjének vagy a hőfok beállítására szolgál.

A: Az önműködő kikapcsolás időzítőjének beállítása:

Ez a funkció a készülék önműködő, beállított idő letelte utáni kikapcsolására szolgál. Ha megérinti a SET érzékelőt, a kijelzőn megjelenik a „0 H”. Ezután a „+” vagy „-” érzékelőkkel állítsa be az időt. Az idő 1–12 óra között állítható be. A „+” vagy „-” gomb minden egyes lenyomásával az idő egy órával hosszabbodik vagy rövidül. A kijelzőn megjelenik a beállított idő. A SET érzékelő újabb megérintésével jóváhagyja a kiválasztást.

Megjegyzés: Ha megérinti a SET érzékelőt, a kontrollfény 5 másodpercig villogni fog. Ha nem nyom meg egy gombot se 5 másodpercig vagy más gombot nyom le, mint a SET „+” vagy „-”, akkor a LED kijelzőn megjelenik a helyiség hőfoka.

B: Hőfok-beállítás:


Ha az önműködő kikapcsolás időzítőjének beállítása be van fejezve, nyomja meg újra a SET gombot. A kijelzőn megjelenik a kezdeti 25 °C érték és most beállíthatja a hőfokot. A hőfokot a „+” és „-” érzékelőkkel állíthatja be 15–35 °C között. A „+” vagy „-” gomb minden egyes lenyomásával a hőfok 1 °C fokkal növekszik vagy csökken. Végül a kijelzőn megjelenik a beállított hőfok. A SET érzékelő újabb megérintésével jóváhagyja a kiválasztást.

A készülék hőfok-kijelzés módba kapcsol és a beállított hőfokot tartja a fűtőtestek önműködő ki- és bekapcsolásával.

Megjegyzés: Ha megérinti a SET érzékelőt, a kontrollfény 5 másodpercig villogni fog. Ha nem nyom meg egy gombot se 5 másodpercig vagy más gombot nyom le, mint a SET „+” vagy „-”, akkor a LED kijelzőn megjelenik a helyiség hőfoka.

Ha a helyiségben a hőfok alacsonyabb, mint -9 °C, a kijelzőn a „LO” (alacsony hőfok) jelenik meg. Ha a helyiségben a hőfok magasabb, mint +39 °C, a kijelzőn a „HI” (magas hőfok) jelenik meg. Ha a hőfok -9–39 °C között mozog, a kijelzőn a vonatkozó hőfok jelenik meg.

TÁVIRÁNYÍTÓ

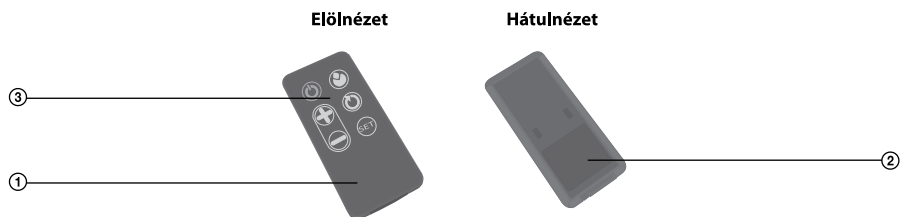

- ① Távirányító
- ② Elemtér
- ③ Távirányító kezelőpanel

1. A távirányító hátoldalán tolja le az elemtér fedelét.
2. Tegyen be új CR 2032 (1 × 3 V) típusú elemet.
3. Tolja vissza az elemtér fedelét a távirányítón.



A távirányítón 6 gomb van. Ezek funkciója azonos az érintősérzelelőkével a készülék kezelőpaneljén. Ha a távirányítót akarja használni, irányítsa a távirányítót a vezérlőpanel és kijelző felé. A távirányító maximum hatótávolsága 6 m. Ha a távirányítót úgy tartja, hogy a jel útjában akadály van, a jelátvitel meghiúsulhat.

Önműködő kikapcsolás biztonsági funkció a készülék túlmelegedése esetén

Ha a berendezést oldalra dönti, kattanást hall. Ezt a beépített biztonsági eszköz okozza, amely önműködően kikapcsolja a berendezést, ha az meg van döntve.

Ha a berendezés működésben van, és kb. 40°-ra meg van döntve, aktiválódik a biztonsági funkció és a berendezés kikapcsol. Ha a berendezés túlmelegszik, ez a funkció védelemként működik, hogy elkerülje a veszélyes helyzet kialakulását.

Kétszeres hővédelem

A berendezés nem-végleges hővédelemmel rendelkezik, amely aktiválódik és kikapcsolja a berendezést, ha az túlmelegszik. Ha ilyen helyzet áll elő, a berendezést húzza ki a hálózathoz. Amint a berendezés lehűl, szűrje vissza a hálózathoz és újra elindíthatja.

A biztonság növeléséhez a berendezés végleges hővédelemmel rendelkezik arra az esetre, ha az első hővédelem csődöt mond. Ha a visszafordíthatatlan hővédelem aktiválódott, a berendezés nem kapcsolható be újra. Adja le a berendezést javításra a szakszervizben.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Győződjön meg, hogy a tisztítás vagy karbantartás előtt a készülék ki van kapcsolva – a kapcsoló „0” helyzetben van és a tápkábel ki van húzva az aljzathoz. Tisztítás előtt hagyja a készüléket kihűlni.

1. A készülék felülete

A készülék felületét tiszta, száraz ronggyal törölje meg. Ne használjon súrolószereket, benzint és más higítókat. A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

2. Légszűrő

A légszűrőn működés közben szennyeződések maradhatnak. A rajtamaradt szennyeződések negatívan befolyásolhatják a készülék működőképességét. A légszűrőt ezért rendszeresen tisztítsa.

Vegye ki a légbemeneti rácsot a készülék hátoldalán. A rácsból vegye ki a légszűrőt.

A szűrőt kézzel mossa meg mosogatószeres langyos vízben. Ezután a szűrőt öblítse le hideg vízben és hagyja megszáradni. A tiszta, száraz szűrőt tegye vissza a hátsó rácsba és rögzítse a készülékhez.

A készüléket ne használja szűrő és hátsó rács nélkül.

A készüléket száraz helyre tegye, gyerekektől távol.

MŰSZAKI ADATOK

220–240 V ~ 50 Hz, 2500 W

Teljesítmény-beállítás 1300 W/ 2500 W

Védelmi osztály (áramütés elleni védelemre vonatkozóan): II

Biztonsági funkció: a készülék kikapcsolása megoldás esetén 40° (±10°)

Oscillációs szög 80°

Zajsint 58 dB(A)

Méretek (max×szé×mé) 840 x 263 x 263 mm

Tömeg (nettó) 4,5 kg

Ezen berendezés deklarált zajsintje 58 dB(A), ami A akusztikus teljesítményszintet jelent az 1 pW referencia akusztikus teljesítményt tekintve.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyvetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivételben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.