




HU ■ Kozmetikai tükör

Az eredeti útmutató fordítása

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A kozmetikai tükröt felügyelet nélkül, gyermekek, magatehetetlen, testi vagy szellemi fogyatékos személyek nem használhatják, illetve a készüléket csak olyan személy üzemeltetheti, aki elolvasta és megértette a használati útmutatóban leírtakat és a készülék használatáért felelősséget vállal, illetve az előzőeknek megfelelő személy felügyelete alatt áll.
- A gyerekeket ne hagyja felügyelet nélkül. Ügyeljen arra, hogy a tükörrel a gyerekek ne játszanak.
- A hálózati adaptert csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A tükröt csak a használati útmutatóban leírt módon és a rendeltetésének megfelelő célokra szabad használni.
- A termék kizárólag csak otthoni használatra készült. A terméket ne használja kültéren.
- A tükröt sima, vízszintes, száraz és stabil felületen használja.
- A tükröt és az adaptert, valamint az USB vezetékét vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A tükröt ne használja kád vagy mosdó közelében, illetve olyan helyen, ahol a tükör a vízbe eshet.
- Ha a tükör tápfeszültséghez van csatlakoztatva, akkor a tükröt ne hagyja felügyelet nélkül.
- Használat után, vagy a tisztítás előtt az adaptert húzza ki az elektromos aljzatból.
- A tükröt közvetlen napsütés hatásának ne tegye ki. A tükröt közvetlenül megvilágító napsugár akár tüzet is okozhat!
- Az USB vezetékét ne helyezze le forró felületre vagy éles tárgyakra. A vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen rá, és abban senki se akadjon el.
- Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását biztosító konnektorok hálózati ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD).
- A tükrőhöz ne csatlakoztassa az adaptert, ha a vezeték, az aljzat, a csatlakozódugó vagy az adaptert sérült. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében, a kozmetikai tükör javítását vagy az adapter vezetékének a cseréjét csak márkaszerviz, vagy villanszerelő szakember hajthatja végre.

A

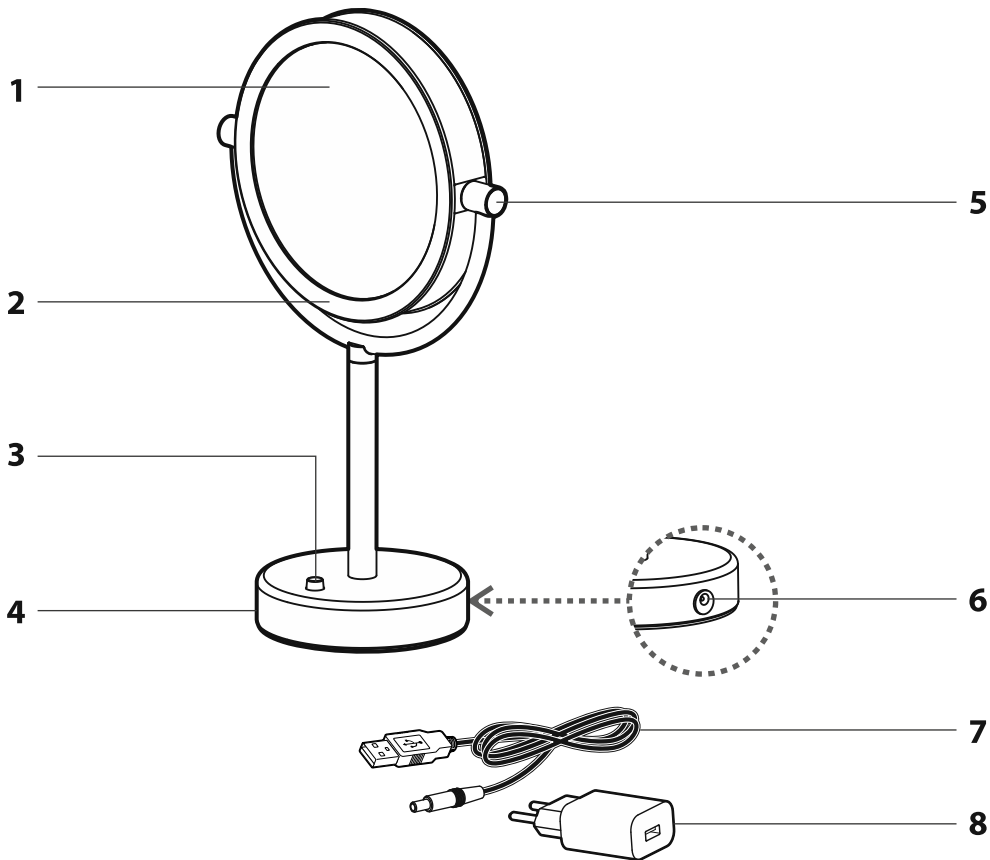

- A kozmetikai tükör első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A kozmetikai tükört csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a tükört eladja vagy kölcsönadja, akkor a tükörrel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.
- A kozmetikai tükört vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Szállítás esetén a terméket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉZSEI

- A1** Kétoldalas tükör
Az egyik oldalon normál tükör, a másik oldalon nagyító tükör van.
- A2** Teljes kerületi LED világítás
- A3** Világítás kapcsoló
A termék nedves kézzel is be- vagy kikapcsolható.
- A4** Talp
- A5** Akasztó és a tükör forgástengelye
- A6** Tápkábel csatlakozó
- A7** USB tápkábel
- A8** Hálózati adapter

TULAJDONSÁGOK

- A kozmetikai tükör nők, férfiak és tinédzserek személyes higiénijához használható.
- A tükör a forgástengelye körül 360°-kal elforgatható, a tükör a használatához optimálisan beállítható.
- A kétoldalas tükör egyik oldalán normál tükör, míg a másik oldalán ötszörös nagyítású tükör található.
- A tükör mindkét oldalán takarékos és hosszú élettartamú LED világítás van. A világítást a nedves kézzel is kapcsolható kapcsolóval lehet be- és kikapcsolni.

HASZNÁLAT

- A tükört helyezze síma, vízszintes és stabil felületre, egy fali aljzathoz közel.
- A tápkábelt dugja a talpon található aljzatba és az adapterbe, majd az adaptert csatlakoztassa a fali aljzathoz.
- A LED világítás bekapcsolásához nyomja meg az **A3** kapcsolót. A kikapcsoláshoz a kapcsolót nyomja meg még egyszer. Használat után az adaptert húzza ki a fali aljzathoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés!

Bármilyen tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzathoz.

- A tükört tiszta, száraz és puha (szálakat nem eresztő) ruhával törölje meg. Erősebb szennyeződés esetén a tükört nedves ruhával törölje meg, majd egy puha ruhával a tükört fényesítse ki. A tükört ne tisztítsa ablakmosó szerekkel, mert ezek sérülést okozhatnak a tükör felületében.



Figyelmeztetés!

A tükört és az USB adaptert, valamint a vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

TÁROLÁS

- A tükört óvja a közvetlen napsütéstől. A tükört közvetlenül megvilágító napsugár akár tüzet is okozhat!

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati adapter

Névleges tápfeszültség.....100–240 V AC
Névleges frekvencia.....50/60 Hz

Kozmetikai tükör

Méret (szélesség × mélység × magasság).....220 × 120 × 360 mm
Átmérő.....18 cm
Tömeg.....800 g
Fényforrás.....LED dióda
Érintésvédelmi osztály.....III
Kimenet.....5 V DC, 1 A
Névleges teljesítményfelvétel.....max 5 W

A MŰSZAKI ADATOK MAGYARÁZATA

Áramtűrés elleni védelem:

III. osztály. A termék tápellátása biztonságos törpefeszültségről történik, ezért nincs szüksége további védelemre.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználadott termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak